# Nikon

レンズ交換式デジタルカメラ

# **1 V1** 使用説明書





# 目 次

	安全上のご注意	3
はじ	めに	12
	各部の名称と機能	12
静止	画撮影モード	18
	静止画を撮影する撮影した静止画を確認する	
スマ	ートフォトセレクターモード	26
	スマートフォトセレクターで撮影する 撮影したスマートフォトセレクター画像を確認する	
動画	撮影モード	32
	HD 動画を撮影するスローモーション動画を撮影する動画を再生する	35
ŧ-	ションスナップショットモード	40
	モーションスナップショットで撮影する 撮影したモーションスナップショット画像を確認する	40
撮影	の便利な機能	44
	セルフタイマーやリモコンを使って撮影する	44
メニ	ューを使う	48
資料		54
	使用できるアクセサリー	
	カメラのお手入れについて	
	カメラとバッテリーの取り扱い上のご注意 故障かな?と思ったら	
	言 ログッピーグ	
		81
	アフターサービスについて	85

## 使用説明書について

このカメラには、簡単スタートガイド、使用説明書、活用ガイドが付属 しています。

**簡単スタートガイド**:撮影前の準備について説明しています。



使用説明書:基本的な撮影や再生について説明しています(本書)。



活用ガイド: カメラのすべての機能について詳細に説明しています(活用ガイドCD-ROMをご覧ください)。



活用ガイドをご覧いただくためには、Adobe Reader またはAdobe Acrobat Reader 5.0 以降が必要です。

- 1 パソコンを起動し、活用ガイドCD-ROMをCD-ROMドライブに入れる
- 2 Windowsの場合: [コンピュータ] (Windows XP の場合は [マイコンピュータ]) ウィンドウを開き、CD-ROM (Nikon 1 V1) アイコンをダブルクリックする

**Mac OSの場合**: デスクトップのCD-ROM (**Nikon 1 V1**) アイコン をダブルクリックする

3 [INDEX.pdf] のアイコンをダブルクリックする 言語選択の画面が表示されます。言語をクリックすると、活用ガイドが表示されます。 ニコンレンズ交換式デジタルカメラをお買い上げくださいまして、誠にありがとうございます。お使いになる前に、簡単スタートガイドおよび使用説明書(本書)をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。さらに詳しい説明は、活用ガイドCD-ROMの活用ガイドをご覧ください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。

#### 表記について

- この使用説明書では、カメラの設定が初期設定であることを前提に操作の 説明を行っています。
- ご購入時に設定されている機能やメニューの設定状態を「初期設定」と表記しています。
- SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、およびSDXCメモリーカードを「SDカード」と表記しています。
- バッテリーチャージャーを「チャージャー」と表記しています。

#### 本文中のマークについて

この使用説明書では、次の記号を使用しています。必要な情報を探すときに ご活用ください。



カメラを使用する前に注意していただきたいことや守っていただきたいことを記載しています。



カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載しています。



使用説明書上で関連情報が記載されているページです。

#### 「見て聞くマニュアル」デジチューター

インターネット上でNikon 1 V1の操作方法を、動画や作例写真を交えながら 説明しています。下記アドレスのホームページをご覧ください。

http://www.nikondigitutor.com/

#### △安全上のご注意

安全にカメラをお使いいただくために守っていただきたい内容が記載されています。カメラをお使いになる前に、必ず「安全上のご注意」(口3~8) と「カメラとバッテリーの取り扱い上のご注意」(口64~68) をお読みになり、記載事項をお守りください。

## 安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しく使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示と意味は、次のようになっています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を 負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定さ れる内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

## 絵表示の例



☆記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中 や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



◎記号は、禁止の行為(してはいけないこと)を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

4	⚠ 警告 (カメラとレンズについて)
分解禁止	<b>分解したり修理や改造をしないこと</b> 感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。
接触禁止	落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に 手を触れないこと 感電したり、破損部でケガをする原因となります。 バッテリー、電源を抜いて、ニコンサービス機関に修理を依
バッテリーを取る	でいるの文川すると八大、「ひとの赤囚とのうるす。
水かけ禁止	水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと 発火したり感電の原因となります。
使用禁止	引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。
使用禁止	レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 失明や視力障害の原因となります。
発光禁止	<b>車の運転者等に向けてフラッシュを発光しないこと</b> 事故の原因となります。
発光禁止	フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと 視力障害の原因となります。 特に乳幼児を撮影するときは1m以上離れてください。
保管注意	幼児の口に入る小さな付属品は、幼児の手の届かないところに置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは直ちに医師にご相談ください。

ストラップが首に巻き付かないようにすること

特に幼児・児童の首にストラップをかけないこと。 首に巻き付いて窒息の原因となります。

**八**警告

## ▲ 警告 (カメラとレンズについて)

ACアダプター使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグに触 れないこと

使用禁止

感電の原因となります。

雷が鳴り止むまで機器から離れてください。

♠ 警告

指定のバッテリーまたは専用ACアダプターを使用すること

指定以外のものを使用すると、火災や感電の原因となります。

## ↑ 注意 (カメラとレンズについて)

\ 感電注意

ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。

使用注意

カメラの電源がONの状態で、長時間直接触れないこと

使用中に温度が高くなる部分があり、低温やけどの原因にな ることがあります。

保管注意

製品は幼児の手の届かない所に置くこと

ケガの原因になることがあります。

使用注意

逆光撮影では、太陽を画角から充分にずらすこと

太陽光がカメラ内部で焦点を結び、火災の原因になることが あります。画角から太陽をわずかに外しても火災の原因にな ることがあります。

保管注意

使用しないときは、レンズにキャップを付けるか、太陽光の あたらない所に保管すること

太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。

移動注意

三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 転倒したりぶつけたりして、ケガの原因となることがあります。

航空機内で使うときは、離着陸時に電源をOFFにすること 病院で使うときは病院の指示に従うこと

**介**使用注意

本機器が出す電磁波などにより、航空機の計器や医療機器に 影響を与えるおそれがあります。

長期間使用しないときは電源(バッテリーやACアダプター) を外すこと

🤁 バッテリーを取る バッテリーの液もれにより、火災、ケガや周囲を汚損する原 因となることがあります。

プラグを抜く ACアダプターをご使用の際には、ACアダプターを取り外 し、その後電源プラグをコンセントから抜いてください。火 災の原因となることがあります。

5

## ⚠ 注意 (カメラとレンズについて)

**布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと** 熱がこもりケースが変形し、火災の原因になることがあります。

放置禁止 常に温度が高くなる場所に放置しないこと 内部の部品に悪影響を与え、火災の原因になることがあります。 付属のCD-ROMを音楽用CDブレーヤーで使用しないこと

禁止 機器に損傷を与えたり大きな音がして聴力に悪影響を及ぼすことがあります。

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異

## ⚠ 危険 (専用リチウムイオン充電池について)

が解禁止 バッテリーをショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

事用の充電器を使用すること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運ん たり、保管しないこと

ショートして液もれ、発熱、破裂の原因となります。 持ち運ぶときは端子カバーをつけてください。

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15に対応していない機器には使用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15は、Nikon 1 V1 に対応しています。

バッテリーからもれた液が目に入ったときはすぐにきれい な水で洗い、医師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

## ♠ 警告(専用リチウムイオン充電池について)

**バッテリーは幼児の手の届かない所に置くこと** 幼児の飲み込みの原因となります。

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。

使用禁止

1 危険

/ 保管注意

## ♠ 警告 (専用リチウムイオン充電池について)

水かけ禁止	水につけたり、ぬらさないこと 液もれ、発熱の原因となります。
<b>注</b> 警告	<b>変色・変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用しないこと</b> 液もれ、発熱、破裂の原因となります。
<b>警告</b>	充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しないと きは、充電をやめること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。
<u>^</u> 警告	バッテリーをリサイクルするときや、やむなく廃棄するとき はテープなどで接点部を絶縁すること 他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。 ニコンサービス機関やリサイクル協力店にご持参くださるか、 お住まいの自治体の規則に従って廃棄してください。

## ▲ 注意 (専用リチウムイオン充電池について)

にきれいな水で洗うこと

/八警告

接触禁止

プラグを抜く

注意 バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げたりしないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となることがあります。

## ♠ 警告 (チャージャーについて)

分解禁止 分解したり修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。

> 落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に 手を触れないこと

バッテリーからもれた液が皮膚や衣服に付いたときはすぐ

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。

感電したり、破損部でケガをする原因となります。

すぐに修理依頼を チャージャーをコンセントから抜いて、ニコンサービス機関 に修理を依頼してください。

> 熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに チャージャーをコンセントから抜くこと そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。

すぐに修理依頼を チャージャーをコンセントから抜く際、やけどに充分注意して ください。ニコンサービス機関に修理を依頼してください。

	⚠ 警告 (チャージャーについて)
水かけ禁止	水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと 発火したり感電の原因となります。
使用禁止	引火・爆発のおそれのある場所では使用しないこと プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場 所で使用すると、爆発や火災の原因となります。
<b>注</b> 警告	電源ブラグの金属部やその周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布で拭き取ること そのまま使用すると火災の原因になります。
使用禁止	<b>雷が鳴り出したらチャージャーに触れないこと</b> 感電の原因となります。 雷が鳴り止むまで機器から離れてください。
── 禁止	電源コードを傷つけたり加工したりしないこと また、重いものを載せたり、加熱したり、引っ張ったり、 無理に曲げたりしないこと 電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。
感電注意	ぬれた手でチャージャーをコンセントから抜き差ししない こと 感電の原因になることがあります。
☆ 禁止	チャージャーを海外旅行者用電子式変圧器(トラベルコン バーター)やDC/ACインバーターなどの電源に接続して使 わないこと 発熱、故障、火災の原因となります。
	⚠ 注意 (チャージャーについて)
感電注意	<b>ぬれた手でさわらないこと</b> 感電の原因になることがあります。
使用注意	通電中のチャージャーに長時間直接触れないこと 通電中に温度が高くなる部分があり、低温やけどの原因にな ることがあります。
放置注意	<b>製品は幼児の手の届かないところに置くこと</b> ケガの原因になることがあります。
◇ 禁止	<b>布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと</b> 熱がこもりケースが変形し、火災の原因になることがあり ます。

## ご確認ください

#### 保証書について

この製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。

#### カスタマー登録

下記のホームページからカスタマー登録ができます。

#### https://reg.nikon-image.com/

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。

#### カスタマーサポート

下記アドレスのホームページで、サポート情報をご案内しています。

http://www.nikon-image.com/support/

#### 大切な撮影の前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦願います。

#### 著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利 者に無断で使うことができません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人とし て楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意く ださい。また、著作権の対象となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で 使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

#### 使用説明書および活用ガイドについて

- 使用説明書および活用ガイドの一部または全部を無断で転載することは、固くお 断りいたします。
- •仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
- 使用説明書および活用ガイドの誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、下記のホームページから使用説明書のPDFファイルをダウンロードできます。

#### http://www.nikon-image.com/support/manual/

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することもできます(有料)。

#### 本製品を安心してお使いいただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(レンズ、スピードライト、バッテリー、チャージャー、ACアダプターなど)に適合するように作られておりますので、当社製品との組み合わせでお使いください。

- Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15には、二コン純正品であることを示すホログラムシールが貼られています。
- 模倣品のバッテリーをお使いになると、カメラの充分な性能が発揮できないほか、バッテリーの異常な発熱や液もれ、破裂、発火などの原因となります。



●他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故・故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。(□9)。

#### アクセサリーについてのご注意

このカメラには、ニコン製のアクセサリーをお使いいただくことをおすすめします。他社製アクセサリーは、カメラの故障や不具合の原因となることがあります。他社製アクセサリー使用によるカメラの不具合については、保証の対象となりませんので、ご了承ください。なお、このカメラに使用できる別売アクセサリーについての最新情報は、最新のカタログや当社のホームページなどでご確認ください(口9)。

#### カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意

SDカード内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。SDカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

SDカードを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使ってデータを完全に削除するか、初期化後にSDカードがいっぱいになるまで、空や地面などの画像で置き換えることをおすすめします。SDカードを物理的に破壊して廃棄する場合は、周囲の状況やけがなどに充分で注意ください。

#### 電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

#### AVC Patent Portfolio Licenseに関するお知らせ

本製品は、お客様が個人使用かつ非営利目的で次の行為を行うために使用される場合に限り、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされているものです。

- (i) AVC 規格に従い動画をエンコードすること(以下、エンコードしたものを AVC ビデオといいます)
- (ii) 個人利用かつ非営利目的の消費者によりエンコードされた AVC ビデオ、または AVC ビデオを供給することについてライセンスを受けている供給者から入手した AVC ビデオをデコードすること

上記以外の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスも許諾 されていません。

詳細情報につきましては、MPEG LA, LLCから取得することができます。

http://www.mpegla.comをご参照ください。

#### カメラなどの点検サービスについて

カメラは精密機械ですので、1~2年に1度は定期点検を、3~5年に1度はオーバーホールされることをおすすめします(有料)。

- 特に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。
- より安心してご愛用いただけるよう、お使いのレンズや別売スピードライトなども併せて点検依頼されることをおすすめします。

#### カメラが熱くなったときは


- カメラボディー表面が熱くなることがありますが故障ではありません。
- 次のような場合は、高温によるカメラへの損傷を抑えるために警告メッセージが表示され、カメラの電源がOFFになります。警告メッセージが表示され、撮影を開始できない場合は、電源をOFFにしたままカメラ内部の温度が下がるまで撮影を一時休止してください。
  - 撮影時の気温が高い場合
  - 静止画、動画撮影を長時間行った場合
  - 連写(連続撮影)を行った直後など

# はじめに

## -1-


## 各部の名称と機能

## カメラ本体

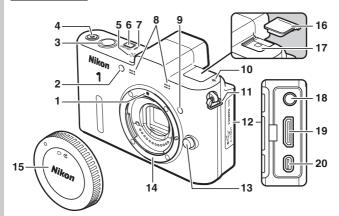


- レンズ着脱指標 AF補助光 セルフタイマーランプ......45
- 赤目軽減ランプ シャッターボタン... 20、27、41 3
- 動画撮影ボタン...... 23、33、36
- スピーカー......39
- 電源スイッチ......15
- 電源ランプ......15
- 8 マイク
- リモコン受光部 (前面)
  - ◆距離基準マーク

- ストラップ取り付け部 (吊り金県)
- 12 端子カバー
- 13 レンズ取り外しボタン
- 14 レンズマウント
- 15 ボディーキャップ
- 16 マルチアクヤサリーポート カバー
- 17 マルチアクヤサリーポート
- 18 外部マイク入力端子......57
- 19 HDMIミニ端子
- USB/オーディオビデオ出力端子



▶ 静止画撮影モード(□18)

➡ 動画撮影モード(□32)

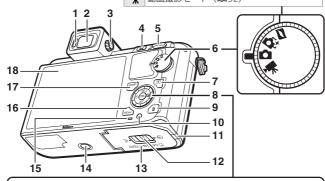


ロータリーマルチセレクターは、 上下左右(lacktriangle、lacktriangle、lacktriangle、lacktriangle、lacktriangle、lacktriangle、lacktriangle、lacktriangle、lacktriangle、lacktriangle




$\overline{}$		
1	アイセンサー17	9 前削除ボタン25、30、39、43
2	電子ビューファインダー 17	10 リモコン受光部(背面)
3	視度調節ダイヤル17	11 パワーコネクターカバー
4	<b>ロ</b> フィーチャー	12 バッテリー/SDカードカバー
	ボタン22、34、42	開閉ノブ
5	ਊ サムネイル/拡大レバー24	13 バッテリー/SDカードカバー
6	撮影モードダイヤル	14 三脚ネジ穴
7	▶ 再生ボタン 24、29、43	15 SDカードアクセスランプ 20
8	ロータリーマルチセレクター 49	16 MENU メニューボタン48
	◎ OKボタン49	17 DISP表示切り換えボタン 16
	<b>冷೯:</b> Ŀ AE/AFロックボタン	18 液晶モニター14、16
	☑ 露出補正ボタン	_
	AF フォーカスモードボタン	
	め セルフタイマーボタン 44	

## 液晶モニター表示

説明のため、全ての表示を点灯させています。






1	撮影モード13	18	GPS通信マーク※	
2	露出モード50	19	露出補正値	
3	プログラムシフトマーク	20	AFエリア	20
4	セルフタイマー /	21	顔認識AF **	21
	リモコンモード44	22	マイク感度※	51
	エレクトロニック (Hi)* 22	23	録画中経過時間	36
	連写モード*50	24	録画中マーク	36
5	アクティブD-ライティング※	25	ISO感度マーク	51
	51		ISO-AUTOマーク	
6	Picture Control *51	26	1000コマ以上補助表示	
7	ホワイトバランス *51	27	記録可能コマ数	15
8	動画の設定 (HD動画)*51		連続撮影可能コマ数	
	撮影速度(スローモーション		ホワイトバランスプリセット	
	動画) *51		マニュアルデータ取得モー	ド
9	画像サイズ※50		表示	
10	画質モード*50		カードなしマーク	
11	フォーカスモード※	28	録画可能残り時間 33、	36
12	AFエリアモード*51	29	ISO感度	51
13	フラッシュ調光補正量52	30	AE-Lマーク	
14	フラッシュモード51	31	絞り値	
15	レディーライト	32	シャッタースピード	
16	バッテリー残量表示※15	33	測光モード	51
17	音の設定*52			

## 電源スイッチを押してカメラの電源をONにする

電源スイッチを押すと、電源ランプ (緑色) が 一瞬点灯した後、液晶モニターが点灯します。

- もう一度電源スイッチを押すと、電源が OFFになります。電源がOFFになると、液 晶モニターが消灯します。
- 液晶モニターでバッテリーの残量と、SD カードの記録可能コマ数(これから撮影で きるコマ数)を確認します。





## ■■バッテリー残量

液晶モニター表示	意味
表示なし	残量は充分に残っています。詳細表示(口16)の場合
衣小なし	は、残量に応じて���または���が表示されます。
	残量は残りわずかです。予備のバッテリーを準備する
<b></b>	か、バッテリーを充電してください。
撮影できません。	バッテリーが消耗して撮影できません。バッテリーを交
バッテリーを交換	
してください。	換するか、バッテリーを充電してください。

## ■ 記録可能コマ数

SDカードの記録可能コマ数(これから撮影できるコマ数)が、液晶モ ニターに表示されます。


#### **✓ SDカードの初期化(フォーマット)**

このカメラに初めて入れるSDカードや、他のカメラや パソコンで初期化されたSDカードは、セットアップメ ニュー「**メモリーカードの初期化**] で初期化してくだ さい(CD52)。SDカードを初期化すると、カード内の データは全て削除されます。必要なデータがある場合 は、初期化する前にパソコンなどに保存してください。




## DISP (表示切り換え) ボタン

DISPボタンを押すたびに、液晶モニターに表示される情報が切り替わります。



DISPボタン

#### ■■ 撮影時

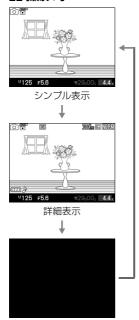

液晶モニター消灯

## ■ 再生時



画像のみ

## 電子ビューファインダーについて

明るい場所で液晶モニターが見えにくいとき は、電子ビューファインダーをお使いください。


撮影時、電子ビューファインダーに顔を近づ けると、アイセンサーが反応して、液晶モニ ターが消灯し、電子ビューファインダーが点 灯します。指などを近づけたときも、電子 ビューファインダーに切り替わります。液晶



モニターを使用したいときは、アイセンサーに触れないでください。

## 電子ビューファインダーを見やすくする (視度調節)

電子ビューファインダーの視度が合わず、表 示が見えにくいときは、視度調節ダイヤルで 視度を調節できます。






爪や指先で目を傷つけないようにご注意ください。

## 静止画撮影モード

## 静止画を撮影する

静止画撮影モードは、通常の静止画撮影に適しています。

**1 撮影モードダイヤルを □ に合わせる** モードダイヤル



#### **// 薬\*おまかせシーン**

初期設定では、カメラが撮影シーンや被写体を自動的に判別し、最適な設定で撮影します。

液晶モニターの左上に、カメラが選んだシーンの アイコンが表示されます。



<b>Ž</b>	ポートレート	人物を認識した場合
<b>~</b>	風景	自然の風景や町並みを認識した場合
D)	夜景ポートレート	夕景や夜景をバックに人物を認識した場合
\$	クローズアップ	近接位置の被写体を認識した場合
AUTO♥	オート	上記のシーンを認識しなかった場合

## 2 カメラをしっかりと構える

- 撮影する前に、レンズキャップを外してください。
- カメラを両手でしっかりと持ってくだ さい。
- レンズやAF補助光、マイクなどに、指 や髪、ストラップなどがかからないよ うにご注意ください。
- 人物などを縦位置で撮影する場合は、 カメラを縦位置に構えます。
- 暗いときは、手ブレしやすいので別売のスピードライト(口54)や三脚の使用をおすすめします。






## **3** 構図を決める

• 被写体を画面の中央付近に配置します。



## 4 シャッターボタンを軽く押して(半 押しして)、被写体にピントを合わ ける


- ピントが合うと、ピピッという電子音 が鳴り、AFTリアが緑色に点灯します (被写体が動いているときは、雷子音が 鳴らない場合があります)。
- AFエリアが赤く表示されたときは、 オートフォーカスでのピント合わせが できません。
- シャッターボタンを押している間、続 けて撮影できるコマ数(連続撮影可能コマ数)が表示されます。 連続撮影可能コマ数の先頭には、「r」が付きます。
- 暗い場所などでは、AF補助光(□12)が光ることがあります。



- シャッターがきれ、画像がSDカードに 記録されます。
- SDカードアクセスランプが点灯してい る間は、画像を記録しています。SD カードやバッテリーを取り出したり、 ACアダプター(別売)を取り外さない でください。
- 撮影が終了すると、撮影した画像が液 品干二ターに数秒間、表示されます。
- 画像の表示中でもシャッターボタンを 半押しすると、すぐに次の撮影ができ ます。










#### ✓ 人物を撮影する場合のピント合わせ(顔認識AF)

アが黄色の二重枠に変わります。複数の顔を認識し た場合(最大5人まで)は、カメラが最も近いと判 断した人物の顔を二重枠で表示します。

- シャッターボタンを半押しすると、二重枠で囲ま れた人物の顔にピントを合わせます。
- 途中で顔が横を向くなどしてカメラが顔を見失 うと、枠が消えます。



#### ▼ ズームリングボタンの付いたレンズをお使いの場合

ズームリングボタンの付いたレンズは、沈胴状態では撮影できません。

- ズームリングボタンを押しながら(①) ズームリ ングを矢印の方向に回します(2)。 ズームリン グのロックが解除され、レンズが繰り出します。
- 収納するときは、ズームリングボタンを押しなが ら、ズームリングを逆方向に回します。レンズが 鏡筒に収まり、ズームリングがロックされます。
- レンズ着脱時は、ズームリングボタンを押さない よう、ご注意ください。
- レンズを取り外す前にレンズを収納してください。



#### ∅ ズームレンズの使い方

被写体を大きく写したいときはズームリングを望遠側(焦点距離日盛の大きい数 値側)に、広い範囲を写したいときはズームリングを広角側(焦点距離目盛の小 さい数値側) に回してください。



#### ∅ 筋電機能について (オートパワーオフ)

カメラを操作しない状態が約30秒間続くと、液晶モニターが自動的に消灯して 待機状態になり、電源ランプ(□15)が点滅します。そのまま約3分経過する と、電源が自動的にOFFになります。

待機状態(電源ランプが点滅)を解除するには、ボタンや撮影モードダイヤル などを操作してください。

#### ■シャッターの種類を選ぶ

静止画撮影モードで■ボタンを押すと、
[シャッター] メニューが表示されます。ロータリーマルチセレクターで項目を選び、☞ボタンを押して決定します。

- [メカニカル]: メカニカルシャッター (機械 式シャッター) で撮影します。ほとんどの撮 影状況に適しています。
- [エレクトロニック]: エレクトロニック シャッター(電子シャッター)で撮影します。 静かな場所で、できるだけ音を立てたくない ときに、電子音を鳴らさずに撮影できます。
- [**エレクトロニック (Hi)**]: エレクトロニックシャッターで高速連続撮影します。



団ボタン



#### ✓ エレクトロニック (Hi) での撮影について

- 初期設定では、シャッターボタンを全押ししている間、[10 fps] (約10コマ/秒) で高速連続撮影します。高速連続撮影中は、画面中央のAFエリア内の被写体にピントが合います。顔認識AF (口21) は行いません。
- 撮影メニュー [シャッター] の [エレクトロニック (Hi)] では、連続撮影速度を [30 fps] または [60 fps] に変更できます (□50)。

#### 

セットアップメニュー [**音の設定**] では、オートフォーカスでピントが合ったときや、エレクトロニックシャッターで撮影するときに電子音を鳴らさないように設定できます(CD52)。

#### ☑ 関連ページ

シャッターが [メカニカル] または [エレクトロニック] のときに連続撮影する → **位** [連写の設定] (□50)

#### **■** 静止画撮影モードで動画を撮影する

動画撮影ボタンを押すと、アスペクト比が静止画と同じ3:2、解像度が1072×720ピクセルの音声付き動画の撮影を開始します。もう一度動画撮影ボタンを押すと、動画撮影を終了します。動画の撮影方法については、四32をご覧ください。



動画撮影ボタン



#### √ 動画撮影中の静止画撮影について

静止画撮影モードでの動画撮影中にシャッターがきれるまでシャッターボタン を全押しし続けると、動画撮影を終了して静止画を撮影します。

#### ✓ 露出モード

撮影メニューの [**露出モード**] を [**Pプログラムオート**]、[**S シャッター優先オート**]、[**A 絞り優先オート**]、[**M マニュアル**] のいずれかに設定すると、シャッタースピードや絞り値、メニューなどの各種設定を撮影者が自由に変えられるため、より本格的な撮影を楽しむことができます(口50)。

#### ∅ フリッカー低減について

蛍光灯や水銀灯などの光源下では、撮影するときの表示や撮影する動画にちらつきや横縞が生じることがあります。この現象を「フリッカー現象」といいます。セットアップメニューの「**フリッカー低減**〕を、カメラをお使いになる地域の電源周波数に合わせて、[**50Hz**] または [**60Hz**] に設定してください(□52)。

## 撮影した静止画を確認する

▶ボタンを押して、画像を再生すると、最後に撮影した画像が液晶モニターに表示されます(1コマ表示モード)。



▶ボタン



ロータリーマルチセレクターの ◀ または ▶
 を押すかロータリーマルチセレクターを回すと、前後の画像を表示できます。





- ♥ レバーを上に押すと、表示中の画像を拡大します。
- ♥ レバーを下に押すと、複数の画像を一覧表示します。
- 撮影に戻るには、シャッターボタンを半押し してください。



#### ☑ 関連ページ

- 1コマ表示時に撮影情報の表示を切り換える → 「DISPボタン」(□16)
- 撮影した画像をスライドショーで自動的に再生する → ▶ [スライドショー] (□50)

## 画像を削除する

削除したい画像を表示して、がボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。

もう一度 値ボタンを押すと、表示中の画像を 削除して、再生画面に戻ります。削除した画 像は元には戻せないのでご注意ください。

削除をやめるには、▶ボタンを押します。



布ボタン



#### 

再生メニューの [**削除**] ( $\square$ 50) では次の方法で、複数の画像を一度に削除できます:

- 複数の画像を選んで削除する: 選択画像削除
- •同じ日付の画像をまとめて削除する:日付選択
- 全画像を一括で削除する:全画像削除
- ☎ (削除候補) 画像のみを削除する:削除候補

# スマートフォトセレクターモード


## スマートフォトセレクターで撮影する

スマートフォトセレクターモードは、振り向きざまの笑顔やパーティで の集合写真など、ベストショットの静止画を撮影したいときに適してい ます。

シャッターをきると、動きや構図が最適な画像をカメラが自動で選びます。ベストショットと候補の合計5コマの静止画が記録されます。



**1 撮影モードダイヤルを☆に合わせる** モードダイヤル



## 2 カメラを構えて構図を決める

カメラをしっかりと構え(□19)、被 写体を画面の中央付近に配置します。



5

## **3** シャッターボタンを半押しして、 シャッターチャンスを待つ

- 被写体に自動的にピントが合います (口20)。
- シャッターボタンの半押し中は、カメ ラが先撮り撮影を行います(液晶モニ ターにアイコンが表示されます)。
- シャッターボタンを半押ししている間、 カメラは被写体の動きに合わせてピントを合わせ続けます。AFエリアフレー ム内の被写体にピントが合います。



AFエリアフレーム

#### 

シャッターボタンを半押ししてから全押しするまでの間、先撮り撮影を行います (最大約90秒間)。

 半押ししてピントを合わせる
 全押しする
 撮影終了

 先撮り撮影

## **4** シャッターチャンスが来たら、 シャッターボタンを全押しして撮影 する



- シャッターがきれ、シャッターボタン 全押しの前後に撮影したベストショットと候補の静止画をカメラ が選んで、合計5コマ記録します。
- 全ての画像を記録し終えるまで、時間がかかる場合があります。
- 撮影が終了すると、ベストショットが1コマ液晶モニターに数秒間表示されます。




#### スマートフォトセレクターモードについて

- ・常にカメラが撮影シーンや被写体を自動的に判別して最適な設定で撮影します (おまかせシーン □18)。
- スマートフォトセレクターモードで動画撮影ボタンを押しても、動画は撮影できません。
- 別売のスピードライトSB-N5の装着時には、ピントが合うとスピードライトの キャプチャーイルミネーターが約6秒間照射されます。半押ししたまま約6秒が 過ぎると、キャプチャーイルミネーターが消灯し、先撮り撮影を停止します。 一度シャッターボタンから指を放してから、もう一度シャッターボタンを押し 直してください。

## 撮影したスマートフォトセレクター画像 を確認する

■ボタンを押して1コマ表示モード(□24)で画像を再生し、ロータリーマルチセレクターでスマートフォトセレクター画像を選びます(☆マークが表示されている画像です)。撮影した5コマの画像のうち、ベストショットのみが表示されます。

- ベストショット候補の画像は表示されません。そのため、画像を切り換えるときに、 コマ番号が抜けているように見えます。
- 撮影に戻るには、シャッターボタンを半押ししてください。



▶ボタン



## ベストショットを自分で選ぶ

スマートフォトセレクター画像を表示して、 ❷ボタンを押すと、ベストショットの切り換 え画面が表示されます。

- ロータリーマルチセレクターの ◀または ▶ を押すと、ベストショット候補の画像を表示 できます。
- ●画像を選んで 図ボタンを押すと、選んだ画 像がベストショットとして表示されます。
- ベストショットの切り換えをやめるには ▶ ボタンを押します。





## スマートフォトセレクター画像を削除する

スマートフォトセレクター画像を表示して、か ボタンを押すと、削除確認画面が表示されま す。もう一度がボタンを押すと、スマートフォ トセレクター画像を削除して、再生画面に戻 ります。削除した画像は元には戻せないので ご注意ください。



かボタン

- ベストショットと候補の画像が削除されます。
- 削除をやめるには、■ボタンを押します。

#### 

ベストショットの切り換え画面(口29)で面ボタ ンを押すと、右のような画面が表示されます。次の いずれかを選んでのボタンを押します。

- 「この画像]:表示中の画像が削除されます(ベス) トショットが表示されている場合は削除できま せんり。
- [ベストショット以外]: ベストショット候補の画 像が削除されます。

確認画面で [はい] を選んでのボタンを押すと、選んだ画像を削除して再生画



30

面に戻ります。

# 動画撮影モード

動画撮影モードは、HD(High-Definition)動画やスローモーション動画(口35)を撮影したいときに適しています。動画は、動画撮影ボタンを押して撮影します。


## 県

## HD動画を撮影する

アスペクト比が16:9の音声付きの動画を撮影できます。

## **1** 撮影モードダイヤルを操に合わせる モードダイヤル

HD動画の撮影画面が表示されます。記録されるHD動画と液晶モニターのアスペクト比が異なるため、液晶モニターの上下の部分が黒く表示されます。



## 2 カメラを構えて構図を決める

• カメラをしっかりと構え(□19)、被 写体を画面の中央付近に配置します。



## **3** 動画撮影ボタンを押して、撮影を始 める

- 音声も同時に記録します。
- 動画撮影中は、録画中マークと経過時 間が液晶モニターに表示されます。SD カードに記録できる残り時間の目安も 確認できます。
- HD動画は最大約20分間撮影できます (初期設定)。
- 動画撮影中は、被写体にピントを合わ せ続けます。



録画中マーク/経過時間



残り時間

## 4 もう一度動画撮影ボタンを押して、撮影を終了する

#### 動画撮影中に露出(明るさ)を固定するには

「**塚\* おまかせシーン**] 以外の露出モードでは、AF/AFロックボタン (ロータリー マルチセレクターの発計)を押し続けている間、露出を固定(ロック)できます (AFロック)。

#### ✓ 関連ページ

- HD動画の解像度とフレームレートを選ぶ → ♥「動画の設定](□51)
- ●内蔵マイクまたは別売のステレオマイクロホンMF-1の感度の程度を設定す る → **慄**「動画音声の設定」の「録音設定」(□51)
- 動画の撮影時に風切り音を低減するかどうかを設定する → ▼「動画音声の設 定] の [風切り音低減] (皿51)
- ●動画の始まりと終わりにフェードイン/フェードアウト効果をかける
  - → 「フェードイン/アウト」(□51)
- 蛍光灯や水銀灯などの光源下で発生する、画面のちらつきや横縞を低減する → **Y** [フリッカー低減] (□ 52)

## ■■ HD動画またはスローモーション動画を選ぶ

動画撮影モードで**□**ボタンを押すと、[動画 モード]メニューが表示されます。ロータリー マルチセレクターで項目を選び、®ボタンを 押して決定します。

- [**HD動画**]:HD動画を撮影します。
- [スローモーション]:スローモーション動画 を撮影します(口35)。



■ボタン



## ■ HD動画の撮影中に静止画を撮影する

シャッターボタンを全押しすると、静止画を 撮影します(アスペクト比は16:9)。静止画 を記録している間も、動画撮影は継続します。



#### ☑ 動画撮影モードでの静止画撮影について


- •1回の動画撮影中に撮影できる静止画は、最大20コマです。
- •スローモーション動画撮影中は、静止画撮影できません。

## 嘌

### スローモーション動画を撮影する


アスペクト比が8:3の音声なしのスローモーション動画を撮影できます。400コマ/秒の高速で記録した動画を約30コマ/秒で再生します。

**1** 撮影モードダイヤルを (動画撮影 モードダイヤル モード) に合わせる



### **2** 動画モードを [スローモーション] に設定する

■ (フィーチャー) ボタンを押すと表示される [動画モード] メニューで [スローモーション] を選んで®ボタンを押すと、スローモーション動画の撮影画面が表示されます。



■ボタン

記録されるスローモーション動画と液晶モニターのアスペクト比が異なるため、液晶モニターの上下の部分が黒く表示されます。

### 3 カメラを構えて構図を決める

● カメラをしっかりと構え(□19)、被 写体を画面の中央付近に配置します。



- 動画撮影中は、録画中マークと経過時 間が液晶モニターに表示されます。SD カードに記録できる残り時間の目安も 確認できます。
- ◆ スローモーション動画は最大約5秒間 撮影できます。



録画中マーク/経過時間



残り時間

5 もう一度動画撮影ボタンを押して、撮影を終了する

☑ 関連ページ

#### ∅ 動画撮影について


- HD動画の場合、初期設定ではカメラが撮影シーンや被写体を自動的に判別して 最適な設定で撮影します(おまかせシーン、四18)。
- スローモーション動画の場合、初期設定では露出モード [Pプログラムオート] (□50) で撮影します。[**歴\*おまかせシーン**] は選べません。
- スローモーション動画の場合、画面中央のAFエリア内の被写体にピントが合います。 顔認識AF (ロ21) は行いませか。
- ●使用しているSDカードの書き込み速度によっては、最長記録時間に満たないで 撮影が自動的に終了する場合があります(□58)。
- (動画記録禁止)マークが表示されているときは、動画撮影できません。
- •1つの動画ファイルで記録可能な最大ファイルサイズは4GBです。

#### ▼ 動画撮影時のご注意

- 動画撮影中の液晶モニターの表示に、次のような現象が発生する場合があります。ごれらの現象は撮影した動画にも記録されます。
  - 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で、画面にちらつきや横縞が発生する
- 電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体が歪む
- カメラを左右に動かした場合、画面全体が歪む
- カメラを動かした場合、照明などの明るい部分に残像が発生する
- ジャギー、偽色、モアレ、輝点が発生する
- •次のような場合は、動画撮影は自動的に終了します。
  - 最長記録時間に達した場合
  - SDカードの残量がなくなった場合
  - レンズを取り外した場合
  - 撮影モードを切り換えた場合
  - カメラが熱くなった場合(□11)
- 動画撮影時、太陽など強い光源にカメラを向けないでください。内部の部品が破損するおそれがあります。
- カメラボディー前面にあるマイク(口12)を指などでふさがないようにしてください。音声が記録できない場合があります。
- カメラの動作音や操作音が録音されることがあります。

撮影した動画は、1コマ表示モード(□24)で∞ボタンを押して再生します(♥マークが表示されている画像が動画です)。

▼マーク/記録時間





動画再生インジケーター / 再生時間/記録時間



動画再生時には次の操作を行えます。

### 一時停止する



ロータリーマルチセレクターの▼を 押すと、一時停止します。

### 再生を再開する



一時停止中または早送り/巻き戻し中 に∞ボタンを押すと、動画再生を再開 します。

### 巻き戻しする/ 早送りする



再生中に◀を押すと巻き戻し、▶を押すと早送りします。同じ方向のボタンを押すごとに、巻き戻し/早送りの速度が2倍、5倍、10倍、15倍に切り替わります。

### コマ戻しする/ コマ送りする



- 一時停止中に◀または▶を押すと、 コマ戻し/コマ送りします。
- ◀ または ▶ を押し続けると連続で コマ戻し/コマ送りします。
- ロータリーマルチセレクターを回しても、コマ戻し/コマ送りできます。

杲

音量を調節する	<b>9</b>	©レバーを上に押すと音量が大きくなり、下に押すと小さくなります。	
再生を終了する	AF	▲または <b>・</b> ボタンを押すと、1コマ表 示モードに戻ります。	
撮影に戻る		シャッターボタンを半押しすると、す ぐに撮影できます。	

### 動画を削除する

動画の表示中に**「**あボタンを押すと、削除確認 画面が表示されます。もう一度**「**ボタンを押すと、動画を削除します。**削除した画像は元には戻せないのでご注意ください**。

削除をやめるには、上ボタンを押します。



☆ボタン



### 

## モーションスナップショット モード


### モーションスナップショットで撮影する

モーションスナップショットモードは、静止画撮影時に短い動画も一緒に残したいときに適しています。

・シャッターをきると、静止画と約1秒間の動画を撮影します(モーションスナップショット)。モーションスナップショット画像を再生すると、始めに動画がスローモーションで約2.5秒間再生され、続いて静止画が表示されます。



**1** 撮影モードダイヤルを**□**(モーショ モードダイヤル ンスナップショットモード)に合わ せる



### 2 カメラを構えて構図を決める

カメラをしっかりと構え(□19)、被 写体を画面の中央付近に配置します。



### 3 シャッターボタンを半押しする

- 被写体に自動的にピントが合います (<sup>20</sup>)。
- シャッターボタンの半押し中は、カメラが先撮り撮影を行います(液晶モニターにアイコンが表示されます)。



# **4** シャッターボタンを全押しして撮影する

- 静止画と同時に、シャッターボタン全押 しの前後約1秒間の動画を記録します。
- 全ての画像を記録し終えるまで、時間がかかる場合があります。
- 撮影が終了すると、撮影した画像が液 晶モニターに数秒間、表示されます。



#### ☑ 先撮り撮影について


シャッターボタンを半押ししてから全押しするまでの間、先撮り撮影を行います (最大約90秒間)。

 半押ししてピントを合わせる
 全押しする
 撮影終了

 佐撮り撮影

### ■「テーマ」を選ぶ

モーションスナップショットモードで**ロ**ボタンを押すと、[テーマ] メニューが表示されます。ロータリーマルチセレクターで項目を選び、(※ボタンを押して決定します。[きらめき]、[ゆらめき]、[やすらぎ]、[愛らしさ]からお好みの「テーマ」を選ぶと、撮影時に設定した「テーマ」に合ったBGMが、モーションスナップショット画像の再生時に流れます。



■ボタン






### 

- 初期設定では、カメラが撮影シーンや被写体を自動的に判別し、最適な設定で 撮影します(おまかせシーン、四18)。
- 音声は記録されません。
- モーションスナップショットモードで動画撮影ボタンを押しても、動画は撮影できません。
- 別売のスピードライトSB-N5の装着時には、ピントが合うとスピードライトの キャプチャーイルミネーターが約6秒間照射されます。半押ししたまま約6秒が 過ぎると、キャプチャーイルミネーターが消灯し、先撮り撮影を停止します。 一度シャッターボタンから指を放してから、もう一度シャッターボタンを押し 直してください。

### 撮影したモーションスナップショット 画像を確認する

■ボタンを押して1コマ表示モード(□24)で画像を再生し、ロータリーマルチセレクターでモーションスナップショット画像を選びます(■マークが表示されている画像です)。

- ● ボタンを押すと、動画がスローモーションで約2.5 秒間再生され、続いて静止画が表示されます。モーションスナップショット画像の再生中は、BGMが約10 秒間流れます。
- 撮影に戻るには、シャッターボタンを半押ししてください。



▶ボタン



### モーションスナップショット画像を削除する

モーションスナップショット画像を表示して、**6**ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。もう一度**6**ボタンを押すと、モーションスナップショット画像を削除して、再生画面に戻ります。**削除した画像は元には戻せないのでご注意ください**。

- 静止画と動画の両方が削除されます。
- 削除をやめるには、■ボタンを押します。



☆ボタン



## 撮影の便利な機能

### セルフタイマーやリモコンを使って撮影 する

セルフタイマー撮影やリモコン撮影は、記念写真など、自分も一緒に写りたいときに便利です。リモコン撮影には、別売のリモコンML-L3 (口56) が必要です。

OFF	セルフタイマー、リモコンモードをOFFにします。	
⊗10s 10s (10秒)	セルフタイマー撮影します。シャッターボタンを全押しした後、設定した時間が過ぎたら、	
⊗5s <b>5s(5秒)</b>	自動的にシャッターがきれます。  • [2s]: 手ブレの軽減に適しています。	
⊗2s 2s (2秒)	<ul><li>[25] : チクレの軽減に過じています。</li><li>[5s] : 記念撮影などに適しています。</li></ul>	
Î 2s リモコン2s (2秒リモコンモード)	リモコンの送信ボタンを押すと、2 秒後に シャッターがきれます。	
りモコン瞬時 (瞬時リモコンモード)	リモコンの送信ボタンを押すと、すぐに シャッターがきれます。	

### 1 三脚などでカメラを固定する

### **2** ロータリーマルチセレクターの ③(セルフタイマー)を押す

液晶モニターにセルフタイマーのメニューが表示されます。



## **3** ロータリーマルチセレクターでセルフタイマーまたはリモコンモードを 選び、®ボタンを押す



### 4 構図を決めて撮影を始める

#### セルフタイマー撮影の場合:

- シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、全押ししてください。タイマーが作動し、電子音が鳴り始め、セルフタイマーランプが点滅します。 撮影2秒前になると点滅から点灯に変わり、電子音が鳴る間隔が短くなります。
- ピントが合っていないときなど、カメ ラのシャッターがきれない状態ではタ イマーは作動しません。






### ▼ リモコンを初めてお使いになるときのご注意

リモコンにはさんである透明の絶縁シートを引き抜いてください。

### ☑ 三脚アダプターについて

カメラに径の大きなレンズを装着して三脚を使用するときは、雲台にレンズが接触するのを防ぐために、別売の三脚アダプター TA-N100をカメラに取り付けてお使いください(□57)。



手順3でリモコンモードを選んでから、リモコン撮影をしないまま約5分間の受信待機時間が経過すると、リモコンモードが解除されます。

### **5** シャッターがきれる

### セルフタイマー撮影の場合:

シャッターボタンを全押ししてから、手順3で設定した時間が過ぎると、シャッターがきれます。

#### リモコン撮影の場合:

- 2秒リモコンモードではセルフタイマーランプが約2秒間点灯してからシャッターがきれます。
- 瞬時リモコンモードではすぐにシャッターがきれ、撮影後にセルフタイマーランプが一瞬点灯します。
- ピントが合っていないときなど、カメラのシャッターがきれない 状態では撮影できないことがあります。

#### 動画撮影モードでのセルフタイマー、リモコン撮影について

動画撮影モード(口32)でセルフタイマー撮影をするときは、シャッターボタンの代わりに動画撮影ボタンを使って動画の撮影を開始します。もう一度動画撮影ボタンを押すと、動画の撮影を終了します。リモコンモードの場合は、リモコンの送信ボタンを押すと動画の撮影を開始し、もう一度送信ボタンを押すと終了します。

#### ∅ セルフタイマー、リモコンモードの解除について

電源をOFFにすると、セルフタイマー、リモコンモードは解除されます。

#### ∅ 関連ページ


- リモコン撮影の受信待機時間を変更する → ¥ [リモコン待機時間] (□ 52)
- セルフタイマー、リモコン撮影時の電子音を消す → 【 [音の設定] (□52)

ď

ď

## メニューを使う

MENUボタンを押すと、メニュー画面が表示さ れます。再生や撮影、カメラの基本的な設定を するときは、主にメニュー画面を使います。



MENUボタン

### メニュー切り換えアイコン

画面左端のアイコンを 選んで、メニューを切 り換えます。

ightharpoons再生メニュー (皿50)

"人"

Y

セットアップメニュー(□52)

### メニュー項目 ---

メニュー内にある設定項目を 一覧表示します。

セットアップのリセット メモリーカードの初期化 カードなし時レリーズ • オープニング画面 モニターの明るさ 格子線の表示 辛の設定


項目がそのメニュー全体のどの 位置にあるかを示しています。

#### メニューについて

- 撮影モードやカメラの状態によって、表示されるメニュー項目は異なります。
- 撮影モードやカメラの状態によって、設定できないメニュー項目があります。 この場合、その項目はグレーで表示されて選べません。
- メニュー画面から撮影に戻るには、シャッターボタンを半押し(口20)してく ださい。



メニュー画面は、ロータリーマルチセレクターで操作します。



削除 スライドショー 級位置自動回転 ブリント指定 (OPOF) プロテクト設定 レーティング

ロータリーマルチセレクターで 操作したいメニューのメニュー 切り換えアイコンを選びます。



▶を押すと、メニュー内にある 項目が一覧表示されます。



ロータリーマルチセレクターで メニュー項目を選びます。



▶を押すと、設定内容が表示されます。



ロータリーマルチセレクターで 設定内容を選び、№ボタンを押 して決定します。



メニュー項目	内容
削除	複数の画像を一括して削除します。
スライドショー	画像や動画を連続再生します。
縦位置自動回転	縦位置で撮影した画像を、自動的に回転して表示できます。
プリント指定	プリントする画像とプリント枚数をあらかじめ指定で
(DPOF)	きます。
プロテクト設定	大切な画像を誤って削除しないために、画像にプロテク
	ト(保護)を設定できます。
レーティング	撮影した画像にレーティング (重要度) を設定できます。
D-ライティング	画像の暗い部分を明るく補正できます。※
リサイズ	サイズの小さい画像を作成します。※
トリミング	画像の一部を切り抜きます。※
動画編集	動画の必要な部分を残します。※

※編集された画像は、元の画像とは別に、新しい画像としてSDカードに記録されます。

### ■ 撮影メニュー

メニュー項目	内容		
撮影メニューの	撮影メニューの各項目など、撮影に関する設定をリセッ		
リセット	トして初期設定に戻します。		
	[蘧 <sup>*</sup> おまかせシーン]、[Pプログラムオート]、		
露出モード	[S シャッター優先オート]、[A 絞り優先オート]、[M マ		
	<b>ニュアル</b> ] から、露出を決めるときのモードを選べます。		
画質モード	画像を記録するときのファイル形式と画質を設定でき		
回貝て一ト	ます。		
画像サイズ	画像を記録するときの画像サイズを設定できます。		
連写の設定	単写(1コマ撮影)するか、連写(連続撮影)するかを		
進予の設定	選べます。		
	静止画撮影モード時のシャッター方式を設定できます。		
シャッター	さらに、[ <b>エレクトロニック (Hi)</b> ] を選んだときの連続		
	撮影速度も設定できます。		

メニュー項目	内容
担民生产	動画撮影モードでスローモーション動画を撮影(□35)
撮影速度	するときのフレームレートを設定できます。
動画の乳ウ	動画撮影モードでHD動画を撮影(□32)するときの解
動画の設定	像度とフレームレートを設定できます。
測光モード	適正な露出を得るためにカメラが被写体の明るさを測
別ルモート	る方法(測光モード)を設定できます。
ホワイトバランス	光源の種類に合わせてホワイトバランスを設定できます。
ISO感度設定	ISO感度を設定できます。
Picture Control	記録する画像の仕上がり (ピクチャーコントロール) を、
ricture Control	撮影シーンや好みに合わせて選べます。
<b>Custom Picture</b>	「ピクチャーコントロール」を好みに合わせて調整して、
Control	「カスタムピクチャーコントロール」として登録できます。
色空間	記録する静止画の色空間を指定できます。
アクティブ	白とびや黒つぶれを軽減した、見た目のコントラストに
D-ライティング	近い画像を撮影できます。
長秒時ノイズ低減	シャッタースピードが遅いときに発生するノイズを低
10 FG 7 17 15/194	減できます。
高感度ノイズ低減	ISO感度が高くなるほど発生しやすいノイズを低減でき
	ます。
フェードイン/	HD動画の始めと終わりにフェードイン/フェードアウ
アウト	ト効果をかけることができます。
	動画撮影時の内蔵マイクまたは別売のステレオマイク
動画音声の設定	ロホンME-1の感度の程度を設定します。また、風切り
	音を低減するかどうかを設定できます。
インターバル	設定した撮影間隔(インターバル)と撮影回数で自動的
タイマー撮影	に撮影するインターバルタイマー撮影を行えます。
手ブレ補正	手ブレ補正機能のあるレンズの装着時に、手ブレ補正の
	設定ができます。
AFエリアモード	ピントを合わせる AF エリアをカメラがどのように選択
	するかを設定できます。
顔認識AF	人物を撮影する場合に、顔認識AFを使うかどうかを設定
+ ** • F+**** V A	できます。
内蔵AF補助光の	暗い場所でもAF補助光を自動的に照射させないように
照射	設定できます。
フラッシュモード	別売のスピードライトを装着したときのフラッシュ
	モードを設定できます。

_	_	_	_

メニュー項目	内容
フラッシュ発光	別売のスピードライトを装着したときのスピードライ
ノフックュ光ル	トの発光方式を設定できます。
フラッシュ	別売のスピードライトを装着したときのスピードライ
調光補正	トの調光補正量を設定できます。

### **■** セットアップメニュー

メニュー項目

セットアップの	セットアップメニューをリセットして、初期設定に戻し		
リセット	ます。		
メモリーカードの 初期化	SDカードを初期化します。		
カードなし時	カメラにSDカードを入れていないときのレリーズ操作		
レリーズ	を設定できます。		
オープニング画面	カメラの電源をONにしたときに、液晶モニターにオー		
オーノーノノ回山	プニング画面を表示する/表示しないを設定できます。		
モニターの明るさ	液晶モニターと電子ビューファインダーの明るさをそ		
モニターの明ると	れぞれ調整できます。		
格子線の表示	撮影時に、液晶モニターと電子ビューファインダーに格		
竹丁級の衣小	子線を表示する/表示しないを設定できます。		
音の設定	撮影時の電子音の鳴る/鳴らないを設定できます。		
オートパワーオフ	カメラの電源をONにしたまま何も操作しないで、待機		
オートハノーオン	状態になるまでの時間を設定できます。		
リモコン待機時間	リモコンモードに設定してから、カメラがリモコンから		
クレコンは成時間	の信号を待ち受ける時間を設定できます。		
AE/AF-L ボタン	AE/AFロックボタンを押したときの機能を設定できま		
の機能	す。		
半押しAEロック	シャッターボタンを半押ししたときにAEロックを行う		
十押しれこロック	かどうかを設定できます。		
ビデオ出力	テレビやビデオなどに接続する場合のビデオ出力方式		
	を設定できます。		
HDMIの機器制御	HDMI-CEC対応テレビのリモコンを使って、テレビに接		
	続したカメラの操作を行えます。		
	蛍光灯や水銀灯などの光源下で、撮影するときの表示や		
フリッカー低減	撮影する動画にちらつきや横縞が生じる「フリッカー現		
	象」を低減できます。		

メニュー項目	内容		
連番リセット	ファイル名に使われるファイル番号の連番をリセットします。		
地域と日時	現在地と日時、年月日の表示順を設定できます。		
言語 (Language)	メニュー画面やメッセージの表示言語を選べます。		
縦横位置情報の 記録	撮影時のカメラの縦横位置情報を画像に記録できます。		
電池チェック	カメラに装着中のバッテリーの情報を表示します。		
GPS	GPS機器と接続時のオートパワーオフ、取得したGPS データの表示、GPSによる日時合わせを設定できます。		
ファームウェア バージョン	「ファームウェア」のバージョンを表示します。		

1.5.7

このカメラで使えるアクセサリーやカメラの主な仕様など、カメラを使うときに役立つ情報を記載しています。また、カメラの動作がおかしいときや警告メッセージが表示されたときの対処方法についても説明しています。

### 使用できるアクセサリー

このカメラには撮影領域を拡げるさまざまなアクセサリーが用意されています。詳しくは最新のカタログや当社のホームページなどでご確認ください。

レノス	• 1407 LD2X	
	• ニコンスピードライトSB-N5	
	- ガイドナンバーは、8.5 (ISO 100・m) /12 (ISO 200・m)	
スピードライト	です (20℃の場合)。	
	- SB-N5をNikon 1 V1に装着して使用する場合、i-TTL調光と	
	マニュアル発光に対応しています。	

### 1

### ▼ 赤目軽減発光モードについてのご注意

レンズの種類によっては、赤目軽減ランプの光がさえぎられ、フラッシュ撮影時に充分な赤目軽減効果が得られない場合があります。

#### ✓ レンズの開放F値とは

レンズの明るさを示す数値で、そのレンズで最も絞りを開いたときの絞り値を意味します。レンズ名称の最後のほうに  $\lceil f/2.8 \rfloor$   $\lceil f/3.5-5.6 \rfloor$  などと記されています。

### ∅ ガイドナンバーとは

フラッシュの光量を示す値で、大きいほど光が遠くまで届きます。「ガイドナン バー = 絞り値×撮影距離 (m)」(ISO感度が100の場合)という関係があります。 SB-N5はガイドナンバーが8.5(照射角35mm、ISO感度100、 $20^\circ$ C)なので、ISO感度が100で絞り値がF5.6なら、 $8.5\div5.6=約1.5$ mまでフラッシュの光が届くことになります。また、実効ガイドナンバーはISO感度が2倍になると約1.4倍 ( $\sqrt{2}$ 倍)になります。たとえば、このカメラでISO感度200でSB-N5を使用すると、絞り値がF5.6なら $8.5\div5.6$ ×1.4 = 約2.1mまで光が届きます。

- Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15 (<sup>111</sup>) (<sup>111</sup>) コンデジタルカメラNikon 1 V1用のバッテリーです。
- バッテリーチャージャー MH-25<sup>※1</sup> (□ 78)

Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15用のチャージャーです。

※1 付属の電源コードおよび電源ブラグ(直付け型)は、バッテ リーチャージャー MH-25以外の機器に接続しないでくださ い。この電源コードおよび電源プラグ(直付け型)は、日本 国内専用(AC 100V対応)です。海外でお使いになる場合は、 別売の専用コードが必要です。別売の電源コードについては、 ニコンサービス機関にお問い合わせください。また、下記の オンラインショップ(ニコンダイレクト)でもお求めいただ けます:

### 電源

#### http://shop.nikon-image.com/

パワーコネクター EP-5B、ACアダプター EH-5b<sup>※2</sup>

ACアダプターを使用すると、長時間カメラを使用するときに安定して電源を供給できます。

- このカメラは、カメラ本体と AC アダプターを接続するために パワーコネクター EP-5B が必要です。カメラとパワーコネクター、AC アダプターを接続する方法については、「カメラとパ ワーコネクター、AC アダプターの 接続方法」(□59) をご覧ください。
- EH-5bの代わりにACアダプター EH-5/EH-5aも使えます。
- ※2 日本国内専用電源コード (AC 100V対応) 付属。日本国外で お使いになるには、別売の電源コードが必要です。

### ニコン デジタル カメラ専用 ソフト ウェア

Capture NX 2

画像を詳細に編集できる、画像編集用ソフトウェアです。ホワイ トバランス調整やカラーコントロールポイントなどさまざまな 機能を備えています。必ず最新版※にバージョンアップしてお使 いください。

- ※ご使用のパソコンがインターネットに接続されている場合、OS ログオン後に所定時間を経過すると、ニコンメッセージセン ター2はCapture NX 2の更新情報などを確認します(初期設 定)。更新情報がある場合は、「通知の画面」が自動的に表示さ れます。
- 対応OSについては、当社ホームページのサポート情報(□9)で で確認ください。

### ボディー キャップ

ボディーキャップBF-N1000

レンズを取り外したカメラボディーに取り付けることにより、 ローパスフィルターなどへのゴミやほごりの付着を防ぎ、カメラ 内部を保護します。



## 外部マイク

ステレオマイクロホンME-1 (□ 51)

ステレオマイクロホンME-1を外部マイク入力端子に接続する と、動画撮影中にオートフォーカスでピント合わせをしたときに 生じるレンズの動作音が録音されるのを軽減できます。

### **GPS**

ユニット

• GPSユニットGP-N100 緯度・経度・標高・UTC (協定世界時) を画像に記録するための

アクセサリーです。アシストGPS(A-GPS)にも対応し、補助 データを使用して位置情報をすばやく取得することができます。

#### • 三脚アダプター TA-N100

カメラに径の大きなレンズを装着して三脚を使用するときに、雲 台にレンズが接触するのを防ぐためのアダプターです。





三脚 アダプター

- 1 カメラに三脚アダプター TA-N100を取り付ける
- カメラの電源をOFFにしてから、カメラの三脚ネジ穴に TA-N100を取り付け(①)、取り付けネジを矢印の方向に回し てTA-N100をカメラにしっかりと固定します(2)。
- 2 TA-N100の三脚ネジ穴に市販の三脚を取り付ける(3)
  - カメラを手で押さえながらしっかりと固定してください。

### 推奨SDカード

次のSDカードの動作を確認しています。

Ī		SDメモリー	SDHCメモリー	<b>SDXCメモリー</b>
		カード	カード*2	カード*3
S	anDisk製	2GB*1	4GB、8GB、 16GB、32GB	64GB
身	芝製	2GB*1	4GB、8GB、 16GB、32GB	64GB
P	anasonic製	2GB*1	4GB、8GB、 16GB、32GB	48GB、64GB
L	LEXAR MEDIA社製 — 4GB、8GB、 16GB		_	
	プラチナⅡシリーズ	_	4GB、8GB、 16GB、32GB	_
	プロフェッショナル シリーズ	_	4GB、8GB、 16GB、32GB	_
	フルHDビデオ カードシリーズ	_	4GB、8GB、 16GB	_



- ※1 カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器が2GBのSDカードに対応して いる必要があります。
- ※2 SDHC 規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの 機器がSDHC規格に対応している必要があります。このカメラは、UHS-I規格 に対応しています。
- | CXI)がしているす。 ※3 SDXC規格に対応しています。カードリーダーなどを SDXC規格に対応しています。カードリーダーなどを I いる必要があります。このカメラは、UHS-I規格に対 応しています。




- 動画の撮影には、SDスピードクラスがClass 6以上のカードをおすすめします。転 送速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。
- F記SDカードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、SDカードメーカー にご相談ください。その他のメーカー製のSDカードにつきましては、動作の保証 はいたしかねます。

### <u>カメラとパワーコネクター、ACアダプターの</u> 接続方法


カメラとパワーコネクター、ACアダプターを接続する前に、カメラ本体の電源がOFFになっていることを確認してください。

1 カメラのバッテリー /SDカードカ バー(①)とパワーコネクターカ バー(②)を開ける




### **2** パワーコネクター EP-5Bを入れる

- パワーコネクターは、接点の向きに注 意しながら入れてください。
- オレンジ色のバッテリーロックレバー をパワーコネクター側面で押しながら、 パワーコネクターを奥まで入れると、 バッテリーロックレバーがパワーコネ クターに掛かり、パワーコネクターが ロックされます。

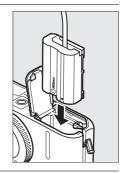


### **3** カメラのバッテリー /SDカードカ バーを閉じる

パワーコネクターのコードがパワーコネクターカバーを開けた部分から出るように注意して、バッテリー/SDカードカバーを閉じます。



### **4** パワーコネクターとACアダプターを接続する

- 電源コードのACプラグを、ACアダプターのACプラグ差し込み口に 差し込みます(③)。
- パワーコネクターのDCプラグコネクターにACアダプターのDC プラグを差し込みます(④)。
- パワーコネクターとACアダプターの使用時には、液晶モニター 上のバッテリー残量表示が→■に変わります。

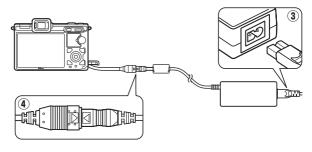



### 付属のソフトウェアの動作環境

• Short Movie Creatorの動作環境は次の通りです。

Windows		
プロセッサー (CPU)	Intel Core 2 Duo 2GHz以上	
Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise (Service Pack 1)、Windows Vista Home Basic/Home Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2)、Wind Home Edition/Professional (Service Pack 3) • すべてプリインストールされているモデルに対応 • 64ビット版Windows 7およびWindows Vista上で 合、32ビットアプリケーションとして動作します。		
実装メモリー	• 1.5GB 以上(HD動画作成には 2GB 以上推奨)	
(RAM)	● VRAM 128MB 以上(HD動画作成には 256MB 以上推奨)	
ハードディスク	OS起動ディスクの空き容量が500MB以上(1GB以上推奨)	
モニター	解像度:1024×768ピクセル(XGA)以上 表示色数:32ビットカラー以上	
その他	DirectX 9 以降、OpenGL 1.4 以上が必要です。	

Mac OS		
プロセッサー (CPU)	Intel Core 2 Duo 2GHz以上	
OS	Mac OS X (Version 10.5.8、10.6.7)	
実装メモリー (RAM)	IGB以上	
ハードディスク	OS起動ディスクの空き容量が500MB以上(1GB以上推奨)	
モニター	解像度:1024×768ピクセル(XGA)以上 表示色数:1670万色以上	

上記の動作環境に合わない場合は、ViewNX 2だけがインストールされます(口62)。

Windows		
プロセッサー (CPU)	<ul> <li>静止画、動画(MotionJPEG圧縮方式):Intel Celeron/Pentium4/ Coreシリーズ1.6GHz以上</li> <li>動画(H.264圧縮方式):</li> <li>再生時:Pentium D 3.0GHz以上</li> <li>編集時:Core 2 Duo 2.6GHz以上</li> </ul>	
OS	Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (Service Pack 1)、Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2)、Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)  • すべてプリインストールされているモデルに対応  • 64ビット版Windows 7およびWindows Vista上で使用する場合、32ビットアプリケーションとして動作します。	
実装メモリー	• Windows 7、Windows Vista:1GB以上(2GB以上推奨)	
(RAM)	• Windows XP:512MB以上(2GB以上推奨)	
ハードディスク	OS起動ディスクの空き容量が500MB以上(1GB以上推奨)	
モニター	解像度: 1024×768ピクセル (XGA) 以上 (1280×1024ピクセル (SXGA) 以上推奨) 表示色数: 24ビットカラー以上	

#### Mac OS ● 静止画、動画 (Motion JPFG 圧縮方式): PowerPC G4 1GHz 以上/G5、Intel Core シリーズ/Xeon シリーズ プロセッサー 動画(H.264圧縮方式): (CPU) - 再生時: PowerPC G5 Dual 2GHzまたはCore Duo 2GHz以上 - 編集時: Core 2 Duo 2.6GHz 以上 OS Mac OS X (Version 10.5.8, 10.6.7) 実装メモリ 512MB以上(2GB以上推奨) (RAM) ハードディスク OS起動ディスクの空き容量が500MB以上(1GB以上推奨) 解像度: 1024×768ピクセル (XGA) 以上 (1280×1024ピク 干二ター セル (SXGA) 以 F推奨) 表示色数:1670万色以上

#### √ モーションスナップショット画像の再生について

パソコンでモーションスナップショット画像を再生するには、ViewNX 2が必要です。



### カメラのお手入れについて

### 保管について

長期間カメラを使用しないときは、必ずバッテリーを取り出してください。バッテリーを取り出す前には、カメラの電源がOFFになっていることを確認してください。

カメラを保管するときは、次の場所は避けてください。

- 換気の悪い場所や湿度が60%を超える場所
- ◆テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の周辺
- 温度が50℃以上、または-10℃以下の場所

### クリーニングについて

カメラ本体	ほこりや糸くずをブロアーで払い、柔らかい乾いた布で軽く拭きます。海辺でカメラを使用した後は、砂や塩を真水で湿らせた布で軽く拭き取り、よく乾かします。 で注意:カメラ内部にゴミ、ほこりや砂などが入り込むと故障の原因となります。この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。
レンズ・ 電子ビュー ファインダー	レンズ面は傷つきやすいので、ほこりや糸くずをブロアーで払います。スプレー缶タイプのブロアーは、缶を傾けずにお使いください(中の液体が気化されずに吹き出し、レンズや電子ビューファインダーを傷つけることがあります)。指紋や油脂などの汚れは、柔らかい布にレンズクリーナーを少量付けて、レンズ面を傷つけないように注意して拭きます。
液晶モニター	ほこりや糸くずをブロアーで払います。指紋や油脂などの汚れは、表面を柔らかい布かセーム革で軽く拭き取ります。強く拭くと、破損や故障の原因となることがありますのでご注意ください。

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。

#### ▼ 定期点検、オーバーホールのおすすめ

カメラは精密機械ですので、1~2年に1度は定期点検を、3~5年に1度はオーバーホールすることをおすすめします(有料)。

- 特に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。
- より安心してご愛用いただけるよう、お使いのレンズやスピードライトなども 併せて点検依頼されることをおすすめします。

#### イメージセンサークリーニングについて

レンズを取り付けるときなどに、撮像素子の前面にあるローパスフィルターにゴミやほこりが付くと、画像に影が写り込むことがあります。カメラの電源をON/OFFするたびに、イメージセンサークリーニングが作動し、ローパスフィルターを振動させてゴミやほこりをふるい落とします。

- イメージセンサークリーニング作動中にカメラを操作すると、イメージセンサークリーニングは中断します。
- 完全にゴミを取り除けないことがあります。そのときは、ニコンサービス機関にご相談ください。
- イメージセンサークリーニングを連続して行うと、内部の回路を保護するため、 一時的に作動しなくなる場合があります。少し時間をおくと再び作動するよう になります。

M

### カメラとバッテリーの取り扱い上の ご注意

## カメラの取り扱い上のご注意

#### ● 強いショックを与えない

カメラやレンズを落としたり、ぶつけたり しないようにご注意ください。強い衝撃や 振動を加えると、破損したり精密に調整さ れた部分に悪影響を及ぼします。

#### ● 水にぬらさない

カメラは水にぬらさないようにご注意ください。カメラ内部に水滴が入ったりすると 部品がサビついてしまい、修理費用が高額 になるだけでなく、修理不能になることが あります。

#### ● 急激な温度変化を与えない

極端に温度差のある場所に急にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴が生じ、故障の原因となります。カメラをバッグやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてからお使いください。

## ● 強い電波や磁気の発生する場所で撮影しない

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの 周囲や、強い静電気の周囲では、記録デー 夕が消滅したり、撮影画像へのノイズ混入 等、カメラが正常に機能しないことがあり ます。

### ● 長時間、太陽に向けて撮影または放 置しない

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。過度の光照射は撮像素子の褪色・焼き付きを起こすおそれがあります。また、その際撮影された画像に、真っ白くにじみが生じることがあります。

#### ● レンズやボディーキャップを外した 状態でカメラを放置しない

レンズを取り外した後は、カメラにボディー キャップを必ず取り付けてください。

#### ● カメラ本体のお手入れについて

カメラ本体のお手入れの際は、プロアーでゴミやほこりを軽く吹き払ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。特に、海辺で使った後は、真水を数滴たらした柔らかい清潔な布で塩分を拭き取ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いて勢かしてください。

### ● レンズや電子ビューファインダーの お手入れについて

レンズや電子ビューファインダーは傷が付きやすいので、ゴミやほこりが付いているときは、ブロアーで軽く吹き払う程度にしてください。なお、スプレー缶を傾けずにお使いください(中の液体が気化されずに吹き出し、レンズや電子ビューファインダーを傷つける場合があります)。レンズに万一指線などが付いてしまった場合は、柔らかい清潔な布に市販のレンズクリーナーを少量洞らせて、軽く拭き取ってください。

### ● ローパスフィルターに触れない

撮像素子の前面にあるローパスフィルター を押さえたり、突いたり、ブロアーなどで 強く吹くなどは、絶対にしないでください。 傷や破損などの原因となります。

#### ● 風通しのよい場所に保管する

カビや故障などを防ぐため、風通しのよい 乾燥した場所を選んでカメラを保管してく ださい。ナフタリンや樟脳の入ったタンス の中、磁気を発生する器具のそば、高温となる夏季の車内、使用しているストーブの 前などにカメラを置かないでください。故 障の原因になります。

#### ● 長期間使用しないときは、バッテ リーを取り出し、乾燥剤と一緒に保 管する

カメラを長期間使用しないときは、バッテ リーの液もれなどからカメラを保護するた めに、必ずカメラからバッテリーを取り出 しておいてください。保管する際は、カメ ラをポリエチレン袋などに乾燥剤と一緒に 入れておくとより安全です。ただし、皮ケー スをビニール袋に入れると、変質すること がありますので避けてください。バッテ リーは高温、多湿となる場所を避けて保管 してください。乾燥剤(シリカゲル)は湿 気を吸うと効力がなくなるので、ときどき 交換してください。カメラを長期間使用し ないまま放置しておくと、カビや故障の原 因となることがあるので、月に一度を日安 にバッテリーを入れ、カメラを操作するこ とをおすすめします。

### ● バッテリーやACアダプターを取り 外すときは、必ずカメラの電源を OFFにする

カメラの電源がONの状態で、バッテリーを取り出したり、ACアダプターを取り外すと、故障の原因となります。特に撮影中や記録データの削除中に前記の操作は行わないでください。

#### ● 液晶モニターと電子ビューファイン ダーについて

- 液晶モニターと電子ビューファインダー の特性上、常時点灯あるいは非点灯の画 素が一部存在することがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。
- 屋外では日差しの加減で液晶モニターが 見えにくい場合があります。

・液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでください。液晶モニターの故障やトラブルの原因になります。もしゴミやほこり等が付着した場合は、プロアーで吹き払ってください。汚れがひどいときは、柔らかい布やセーム革等で軽く拭き取ってください。万一、液晶モニターが破損した場合、ガラスの破片などでケガをするおそれがあるので充分ご注意ください。中の液晶が皮膚や目に付着したり、口に入ったりしないよう、充分で注意ください。

#### ● モアレについて

モアレは、被写体の模様と撮像素子の配列とが干渉して起きる現象で、連続するパ

ターンのある画像(建物の格子や格子模様、格子状に並んだビルの窓など)や、規則的に繰り返す細かい模様を持つ被写体(カーテンレースの網目や衣類など)を撮影したときに発生することがあります。このモアレは線状に発生する場合もあります。

#### ● 線状のノイズについて

逆光撮影や輝度の高い光源に向けて撮影する場合、まれに画像上に線状のノイズが発生することがあります。

### バッテリーの取り扱い上のご注意

#### ● 使用上のご注意

- バッテリーの使用方法を誤ると液もれにより製品が腐食したり、バッテリーが破裂したりするおそれがあります。次の使用上の注意をお守りください。
  - バッテリーはカメラの電源をOFFにしてから入れる。
  - バッテリーを長時間使用した後は、 バッテリーが発熱していることがある ので注意する。
  - バッテリーの端子は、汚さないように 注意する。
  - 必ず指定のバッテリーを使う。
  - バッテリーを火の中に投入したり、 ショートさせたり、分解したりしない。
  - カメラやチャージャーから取り外した バッテリーには、必ず端子カバーを付ける。
- バッテリーは0~40℃の範囲を超える場所ではお使いにならないでください。 バッテリーの性能が劣化したり、故障の原因となります。
- 周囲の温度が5~35℃の室内で充電してください。バッテリーの温度が0℃以下、60℃以上のときは、充電をしません。

- バッテリーの温度が0~15℃、45~60 でのときは、充電できる容量が少なくなる、または充電時間が長くなることがあります。
- 一般的な電池特性として、周囲の温度が下がるにつれ、使用できるバッテリー容量は少なくなります。このカメラでは、温度変化に対して使用できる容量も的確にバッテリー残量として表示します。そのため、充分に充電したバッテリーでも、充電したときよりも温度が低くなると、充電直後から残量が減り始めた表示になることがあります。
- 充分に充電したにもかかわらず、室温での使用状態でパッテリーの使用時間が極端に短くなってきた場合は、パッテリーの寿命です。新しいリチャージャブルパッテリー EN-EL15をお求めください。
- カメラの使用直後など、バッテリー内部 の温度が高くなっている場合は、温度が 下がるのを待ってから充電してください。バッテリー内部の温度が高い状態では、充電ができなかったり、または不完全な充電になるばかりでなく、バッテリーの性能が劣化する原因になります。

7

- しばらく使わない場合は、カメラでバッテリーを使い切った状態で涼しいところで保管してください。周囲の温度が15~25℃くらいの乾燥したところをおすすめします。暑いところや極端に寒いところは避けてください。
- 使用後のバッテリーは、半年以内に充電するようおすすめします。長期間保管する場合は、半年に一回程度充電した後、カメラでバッテリーを使い切ってから涼しいところで保管してください。
- 使用しないときは、必ずバッテリーをカメラやチャージャーから取り外してください。付けたままにしておくと、電源が切れていても微少電流が流れていますので、過放電になり使えなくなるおそれがあります。

## ■ 撮影前にバッテリーをあらかじめ充電する

撮影前にバッテリーを充電してください。 付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充 電されていません。

#### ● 予備バッテリーを用意する

撮影の際は、充電された予備のバッテリー をご用意ください。特に、海外の地域によっ てはバッテリーの入手が困難な場合がある ので、ご注意ください。 ● 低温時にはフル充電したバッテリーを使用し、予備のバッテリーを用意する低温時に消耗したバッテリーを使用すると、カメラが作動しないことがあります。低温時にはフル充電したバッテリーを使用し、保温した予備のバッテリーを使用してください。低温のために一時的に性能が低下して使えなかったバッテリーでも、常温に戻ると使えることがあります。

#### ● バッテリーの残量について

残量がなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度も電源のON/OFFを繰り返すと、バッテリーの寿命に影響を及ぼすおそれがあります。残量がなくなったバッテリーは、充電してお使いください。

### ● 充電が完了したバッテリーを続けて 再充電しない

バッテリー性能が劣化します。

### ● 小型充電式電池のリサイクル

不要になった充電式電池 は、貴重な資源を守るため に、廃棄しないで充電式電 池リサイクル協力店へお持 ちください。



数字の有無と 数値は、電池 によって異な ります。

### チャージャーの使用上のご注意

- バッテリーチャージャー MH-25に対応していないバッテリーは、バッテリーチャージャー MH-25で充電しないでください。
- チャージャーの「CHARGE」ランプが速く(1秒間に8回)点滅する場合は、次のエラーが発生しています。
  - バッテリーのセットミス:チャージャー をコンセントから抜いて、バッテリーを 取り外し、チャージャーにセットし直し てください。
- 指定温度外での使用: チャージャーを 指定温度範囲内(0~40℃) でお使い ください。
- さらに不具合が続く場合は、ただちに チャージャーをコンセントから抜いて、 充電を中止してください。販売店または ニコンサービス機関にチャージャーお よびバッテリーをお持ちください。

- 充電中にチャージャーをゆすったり、充電中のバッテリーに触れたりすると、振動や静電気の影響により、きわめてまれではありますが、未充電にもかかわらず充電完了表示になる場合があります。このような場合にはバッテリーを取り外
- し、再度セットして充電を再開してください。
- チャージャーを使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- チャージャーの端子をショートさせない でください。発熱、破損の原因となります。

### SDカードの取り扱い上のご注意

- カメラの使用後は、SDカードが熱くなっていることがあります。取り出しの際は ご注意ください。
- SDカードの初期化中や画像の記録また は削除中、パソコンとの通信時などには、 次の操作をしないでください。記録され ているデータの破損やSDカードの故障 の原因となります。
  - SDカードの着脱をしないでください

- カメラの電源をOFFにしないでくださいバッテリーを取り出さないでください
- ACアダプターを抜かないでください
- 端子部に手や金属で触れないでください。無理な力を加えないでください。破損の
- 無理な力を加えないでください。破損の おそれがあります。
- 曲げたり、落としたり、衝撃を与えたり しないでください。
- 熱、水分、直射日光を避けてください。

### 故障かな?と思ったら

Ø

カメラの動作がおかしいときは、ご購入店やニコンサービス機関にお問い合わせになる前に、次の項目をご確認ください。

### 表示関連

- 液晶モニターまたは電子ビューファインダーに何も表示されない
  - •電源が入っていません。
  - バッテリー残量がありません。
  - 撮影時の液晶モニターの表示が「液晶モニター消灯」になっています。DISPボタンを押すと、液晶モニターの表示が切り替わります(□16)。
  - 電子ビューファインダーに指などを近づけているため、アイセンサーが反応して、電子ビューファインダーに切り替わり、液晶モニターが消灯しています(四17)。
  - 節電機能により待機状態になっています(オートパワーオフ)。ボタンや撮影 モードダイヤルを操作してください。
  - カメラとパソコン、またはカメラとテレビを接続しています。

#### ● カメラの電源が突然切れる

- バッテリー残量がありません。
- 節電機能により待機状態になっています(オートパワーオフ)。ボタンや撮影 モードダイヤルを操作してください。
- カメラの内部が高温になっています。温度が下がるまで、しばらく放置してから電源を入れ直してください。

#### ● カメラが作動しない

下記の「デジタルカメラの特性について」をご覧ください。

### ☑ デジタルカメラの特性について

きわめてまれに液晶モニターが異常な状態になり、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。万一このような状態になった場合は、電源をOFFにしてバッテリーを入れ直し(ACアダプター使用時はいったん外してから付け直し)、もう一度電源をONにしてください。このときバッテリーが熱くなっていることがあるので、取り扱いには充分にご注意ください。さらに不具合が続く場合は、バッテリーをカメラから取り出し、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

- ■電子ビューファインダー内がはっきり見えない 視度調節ダイヤルで調節してください(□17)。
- 液晶モニターに撮影情報や画像情報が表示されない
   DISPボタンを押すと、撮影時または再生時に液晶モニターに表示される内容を切り換えられます(□16)。

### 撮影関連(全モード共通)

● 電源をONにしてから、撮影できる状態になるまでに時間がかかる SDカード内にフォルダーや画像が大量にあるときは、ファイル検索のため時間 がかかる場合があります。

#### ● シャッターがきれない

- バッテリー残量がありません。
- 残量のある SDカードが入っていますか?
- •SDカードがロックされていませんか?
- 被写体にピントが合っていません。
- スローモーション動画撮影中は、シャッターボタンを全押ししても、静止画は 撮影できません。

- リモコンの電池残量はありますか?
- リモコンモードに設定されていますか?
- 送信ボタンを押す前に[リモコン待機時間]を過ぎると、リモコンモードはリセットされます(四52)。
- リモコン送信部をカメラのリモコン受光部に向け、リモコンの送信ボタンを押してください。そのとき、カメラのリモコン受光部が見えていることを確認してください。
- リモコンとカメラとの距離が離れすぎています(□46)。
- 極端な逆光状態などでは、リモコン撮影ができない場合があります。

#### ● 画像にゴミが写り込む

てください(四52)。

レンズの前面または背面(マウント側)が汚れていませんか?

撮影時の画面や動画にちらつきや横縞が生じる[フリッカー低減] の設定を、カメラをお使いになる地域の電源周波数に合わせ

#### ● 別売スピードライトが発光しない

- スマートフォトセレクターモード、モーションスナップショットモード、および動画撮影時には、フラッシュ撮影できません。
- シャッターが [エレクトロニック (Hi)] の場合は、フラッシュ撮影できません(□22)。

#### ● 選択または設定できないメニュー項目がある

- 撮影モードや露出モードによっては、設定できない機能があります。この場合、その項目は選択できません。
- •撮影メニューの [フラッシュモード]、[フラッシュ発光]、[フラッシュ調光補 正] は、別売スピードライト装着時のみ表示されます(口51、52)。
- セットアップメニューの [GPS] は、別売のGPS ユニットGP-N100装着時の み表示されます(□53、57)。

### 動画撮影関連

#### ● 動画を撮影できない

スマートフォトセレクターモードとモーションスナップショットモードでは、 動画撮影ボタンを押しても、動画撮影できません。

#### ● 動画に音声が記録されない

- [動画音声の設定] の [録音設定] が [録音しない] になっていませんか?(口 51)
- スローモーション動画には、音声は記録されません(口35)。
- モーションスナップショット画像には、音声は記録されません(□42)。



# 再生関連

- 画像の縦位置・横位置が正しく表示されない
  - [縦位置自動回転] が [しない] になっていませんか? (口50)
  - [縦横位置情報の記録] が [しない] になっていませんか? (皿53)
  - •撮影直後の画像確認時は、自動回転しません。
  - カメラを上向き・下向きにして撮影すると、縦横位置情報が正しく得られない場合があります。

### 動画の音声が再生されない

- 品レバーを上に押すと、音量が大きくなります。
- ●スローモーション動画には、音声は記録されません(□35)。
- モーションスナップショット画像には、音声は記録されません(□42)。
- テレビで動画を再生するときは、音量をテレビ側で調節してください。 カメラでは音量調節できません。

### ● 画像を削除できない

- •SDカードがロックされていませんか?
- •画像にプロテクトが設定されていませんか?

# その他

### ● 撮影日時が正しく表示されない

カメラの内蔵時計は合っていますか?カメラの内蔵時計は腕時計などの一般的 な時計ほど精度は高くないため、定期的に日時設定を行うことをおすすめします。

### ● 表示されているメニュー項目が選択できない

- •SDカードをカメラに挿入していないときは、選択できない項目があります。
- 一部のメニュー項目は、カメラの設定状況によって選択できない場合があります ( $\square$ 48)。

# 警告メッセージ

液晶モニターに表示される警告メッセージの意味は次の通りです。

表示			
<b>エームリングを回して</b>	<b>                                    </b>		
レンズを繰り出して	押しながらズームリングを回して、ロックを解除し		
ください。	てください。		
レンズを確認してくだ			
さい。レンズが装着されて	レンズを装着してください。		
いないと撮影できません。			
起動エラーが発生			
しました。復旧には	電源を一度OFFにしてから、バッテリーを入れ直し、		
電源をOFFにして	もう一度電源をONにしてください。		
再度ONにしてください。			
時計がリセット	口吐を記中してください		
されました。	日時を設定してください。		
メモリーカードが	CD+		
入っていません。	SDカードを正しく入れてください。		
メモリーカードが書き込み	CD   100 = 5 + 4770   7 × 5 × 5		
禁止になっています。	SDカードのロックを解除してください。		
	<ul><li>このカメラで使用できるSDカードであるかどうか</li></ul>		
このメモリーカードは	を確認してください(甲58)。		
壊れている可能性がある	● SDカードを初期化し直してください(□15)。状況		
ため、使用できません。	が改善しない場合は、SDカードが壊れている可能性		
カードを交換して	があります。ニコンサービス機関にご相談ください。		
ください。	● 新しいSDカードに交換してください。		
 このメモリーカードは	• 「 <b>はい</b> ] を選んで、SDカードを初期化してください。		
初期化(フォーマット)	電源をOFFにしてから、正しく初期化されたSD		
されていません。	カードに交換してください。		
フォーマットしますか?	ガードに文揆してください。 		
	<ul><li>SDカードに記録されている画像を削除して、SD</li></ul>		
	● SDカードに記録されている画像を削除して、SD カードに画像ファイルが保存可能な状態にしてく		
メモリーカード残量が	カードに画家ファイルが味存可能な状態にしてく ださい。必要な画像はパソコンなどに転送して		
ありません。			
	バックアップしてください。		
	• 新しいSDカードに交換してください。		

表示	対処方法
メモリーカードに これ以上フォルダーを 作成できません。	フォルダー番号が999 に達しているときにファイル番号が999に達するか、ファイル数が999個に達すると、それ以上フォルダーを作成できず、シャッターがきれなくなります。この場合は、[連番リセット](四53)を行った後、SD カードを初期化するか(四15)交換してください。
このモードでは動画撮影 ボタンを使用できません。	スマートフォトセレクターモードとモーションス ナップショットモードでは、動画撮影ボタンは使用 できません。
スローモーション設定 では静止画の撮影が できません。	スローモーション動画の撮影中は、シャッターボタンを全押ししても、静止画は撮影できません(CD34)。
連続して点灯できる時間を 超えたため、キャプチャー イルミネーターを 消灯しました。	別売スピードライトSB-N5のキャプチャーイルミネーターを連続して使うと、保護機能が働いて、一時的に照射が制限されます。シャッターボタンから指を放して、撮影を一時休止してください。
Hi	<ul> <li>ISO感度を低くしてください。</li> <li>シャッタースピードをより高速側にセットしてください。</li> <li>絞りを絞り込んでください(より大きい数値)。</li> </ul>
Lo	<ul> <li>ISO感度を高くしてください。</li> <li>別売スピードライトをお使いください。</li> <li>シャッタースピードをより低速側にセットしてください。</li> <li>絞りを開いてください(より小さい数値)。</li> </ul>
カメラ内が高温と なったため、 電源をOFFにします。	カメラ内部の温度が下がるまで、撮影を一時休止してください。
撮影画像がありません。	画像が記録されているSDカードを入れてください。
このファイルは 表示できません。	<ul><li>パソコンで編集した画像など、DCF規格の画像ファイルではないため、再生できません。</li><li>画像ファイルに異常があるため再生できません。</li></ul>
このファイルは 選択できません。	<ul><li>パソコンで編集した画像など、DCF規格の画像 ファイルではないため、再生できません。</li><li>画像ファイルに異常があるため再生できません。</li></ul>

# ニコンデジタルカメラNikon 1 V1

型式	
型式	レンズ交換式デジタルカメラ
レンズマウント	ニコン1マウント
	レンズの焦点距離の約2.7倍に相当、ニコンCXフォー
実撮影画角	マット
有効画素数	
有効画素数	10.1メガピクセル
撮像素子	
方式	13.2×8.8mmサイズCMOSセンサー
ダスト低減機能	イメージセンサークリーニング
記録形式	
	• 静止画(静止画撮影モード、スマートフォトセレクター
	モード) *1
	- 3872×2592ピクセル
	- 2896×1944ピクセル
	- 1936×1296ピクセル
	<ul><li>静止画(動画撮影モード)※2</li></ul>
記録画素数	- 3840×2160ピクセル(1080/60i)
	- 1920×1080ピクセル(1080/30p)
	- 1280×720ピクセル (720/60p)
	<ul><li>静止画(モーションスナップショットモード) *2</li></ul>
	- 3840×2160ピクセル
	- 3640~2160ピクピル ※1 アスペクト比は3:2
	※1 アスペクト止は3 · 2 ※2 アスペクト比は16 : 9
	**2 アスヘントには10・9 • RAW 12ビット (圧縮)
	JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約): FINE(1/4)、
画質モード	NORMAL (1/8)、BASIC (1/16)
	• RAWとJPEGの同時記録可能 スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、
ピクチャー	ポートレート、風景、いずれも調整可能、カスタムピク
コントロールシステム	チャーコントロール登録可能
	SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、
記録媒体	SDXCメモリーカード
	コロソイン ハート



記録形式	
対応規格	DCF 2.0 (Design rule for Camera File system), DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3 (Exchangeable image file format for digital still cameras), PictBridge
電子ビューファインダー	-
電子ビュー ファインダー 視野率	カラー液晶ビューファインダー、0.47型TFT液晶、約144万ドット、視度調節機能付き、明るさ調整可能 上下左右とも約100%(対実画面)
アイポイント 視度調節範囲	接眼レンズ面中央から17 mm(-1.0 m-1のとき) -3~+1m-1
アイセンサー	ファインダー使用検出時、電子ビューファインダー表示に自動切り換え
撮影モード	<b>4</b> . **.   T  P /T
撮影モード	<ul> <li>□:静止画撮影モード(3:2)、</li> <li>□:スマートフォトセレクターモード(3:2)、</li> <li>□:動画撮影モード(HD動画(16:9)、スローモーション(8:3))、</li> <li>□:モーションスナップショットモード(16:9)</li> </ul>
シャッター	
型式	電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、 エレクトロニックシャッター
シャッタースピード	<ul> <li>メカニカルシャッター使用時: 1/4000~30秒 (1/3ステップ)、Bulb、Time (別売のリモコンML-L3使用)</li> <li>エレクトロニックシャッター使用時: 1/16000~30秒 (1/3ステップ)、Bulb、Time (別売のリモコンML-L3使用)</li> </ul>
	• メカニカルシャッター使用時: X=1/250秒以下の低速
フラッシュ同調シャッ	シャッタースピードで同調
タースピード	• エレクトロニックシャッター使用時: X=1/60 秒以下 の低速シャッタースピードで同調
レリーズ機能	
レリーズモード	<ul><li>単写、連写</li><li>メカニカル、エレクトロニック、エレクトロニック(Hi)</li><li>セルフタイマー、リモコン撮影、インターバルタイマー 撮影</li></ul>
連続撮影速度	最高約5コマ/秒(フォーカスモードがシングルAFまたはマニュアルフォーカス、露出モードが [ <b>S</b> シャッター <b>優先オート</b> ] または [ <b>M マニュアル</b> ]、1/250秒以上の高速シャッタースピード、その他が初期設定時)



D-ライティング

オートフォーカス	
方式	ハイブリッドAF (位相差AF/コントラストAF)、AF補助
力式	光付
	• <b>オートフォーカス(AF)</b> : シングルAF(AF-S)、コン
レンズサーボ	ティニュアス AF(AF-C)、AF 自動切り換え(AF-A)、
レンスリーホ	常時AF(AF-F)
	• マニュアルフォーカス (MF)
AFエリアモード	シングルポイント、オートエリア、ターゲット追尾
AFエリア	<ul><li>シングルポイント: 135点のAFエリア</li></ul>
	• <b>オートエリア</b> : 41点のAFエリア
フォーカスロック	AE/AFロックボタン、またはシングルAF(AF-S)時に
フォーカスロック	シャッターボタン半押し
顔認識AF	する、しない

する、しない

フラッシュ	
調光方式	撮像素子によるi-TTL調光制御:別売スピードライト SB-N5との組み合わせ時
	通常発光、通常発光+スロー、赤目軽減発光、赤目軽減
フラッシュモード	発光+スロー、後幕発光、後幕発光+スロー
調光補正	範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3ステップ
レディーライト	別売スピードライトSB-N5充電完了で点灯
ホワイトバランス	
	オート、電球、蛍光灯、晴天、フラッシュ、曇天、晴天
ホワイトバランス	日陰、プリセットマニュアル、プリセットマニュアル以
	外はいずれも微調整可能
動画機能	
測光方式	撮像素子によるTTL測光方式
	• マルチパターン測光
測光モード	• 中央部重点測光: φ4.5mm相当を測光
MUJU L T	<ul><li>スポット測光: 約φ2 mm相当を測光、AFエリアに連</li></ul>
	動して測光位置可動
	• HD動画:
	- 1920×1080 (60i (59.94fields/s) *)
	- 1920×1080 (30p (29.97fps))
	- 1280×720 (60p (59.94fps))
	※センサー出力は、約60コマ/秒です。
	<ul><li>スローモーション動画:</li></ul>
記録画素数/記録レート	
の場合の表別です。	- 320×120 (記録: 1200fps、再生: 30p (29.97fps))
	<ul><li>静止画撮影モードで撮影した動画:</li></ul>
	- 1072×720 (60p (59.94fps))
	<ul><li>モーションスナップショットモードで撮影した動画</li></ul>
	- 1920×1080 (記録:60p (59.94fps)、
	再生: 24p (23.976fps))
ファイル形式	MOV
映像圧縮方式	H.264/MPEG-4 AVC
音声記録方式	AAC
録音	内蔵ステレオマイク、別売のステレオマイクロホン
	ME-1使用可能(ステレオ録音)、マイク感度設定可能
液晶モニター	
液晶モニター	3型TFT液晶、約92万ドット、明るさ調整可能
再生機能	
	1コマ再生、サムネイル再生(4、9、72分割またはカレン
再生機能	ダーモード)、拡大再生、動画再生、スライドショー、ヒス
	トグラム表示、撮影画像の縦位置自動回転、レーティング

インターフェース	
USB	Hi-Speed USB
ビデオ出力	NTSC、PAL
HDMI出力	HDMIミニ端子(Type C)装備
マルチアクセサリー ポート	専用アクセサリー装備
外部マイク入力	ステレオミニジャック (φ3.5mm)
表示言語	
表示言語	日本語、英語
電源	
使用電池	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15 (1個使用)
. c¬ +> +	ACアダプター EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと組み
ACアダプター	合わせて使用)(別売)
三脚ネジ穴	
三脚ネジ穴	1/4 (ISO 1222)
寸法・質量	
寸法(W×H×D)	約113×76×43.5 mm (突起部を含まず)、ボディー部
リ法(W×H×D)	厚さ36mm (マウント面から液晶モニターまで)
	約383 g(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、
質量	ボディーキャップを除く)
	約294 g (本体のみ)
動作環境	
T	0 -

- 動作環境

   温度
   0~40℃

   湿度
   85%以下(結露しないこと)
- 仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、全て常温 (20°C) フル充電バッテリー使用時のものです。
- •仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。

バッテリーチャージャ	— MH-25
電源	AC 100 ~ 240 V、50/60 Hz、0.23~0.12 A
定格入力容量	21 ~28 VA
充電出力	DC 8.4 V、1.2 A
適応電池	Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15
充電時間	約2時間35分
	※残量のない状態からの充電時間(周囲温度25℃)
使用温度	0~40℃
寸法 (W×H×D)	約91.5×33.5×71 mm(突起部除く)
電源コード	長さ約1.5 m、日本国内専用AC 100V対応
質量	約110g(電源コードおよび電源プラグ(直付け型)を除く)

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15	
形式	リチウムイオン充電池
定格容量	7.0 V、1900 mAh
使用温度	0~40℃
寸法(W×H×D)	約40×56×20.5 mm
質量	約88g(端子カバーを除く)

1	3 1 1112
レンズ1 NIKKOR VR 1	10-30mm f/3.5-5.6
型式	1マウントレンズ
焦点距離	10 mm-30 mm
最大口径比	1:3.5-5.6
レンズ構成	9群12枚(非球面レンズ3枚)
画角	77°– 29° 40′
手ブレ補正	ボイスコイルモーター (VCM) によるレンズシフト方式
最短撮影距離	撮像面から0.2 m (ズーム全域)
絞り羽根枚数	7枚(円形絞り)
絞り方式	自動絞り
絞りの範囲	• 焦点距離10 mm時:f/3.5-16
	• 焦点距離30 mm時:f/5.6-16
アタッチメントサイズ	40.5 mm (P=0.5 mm)
寸法	約57.5 mm (最大径) × 42 mm (レンズマウント基準
	面からレンズ先端まで、沈胴時)
質量	約115 g
	-

- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。

### 

- PictBridge□ゴは商標です。
- •SDロゴ、SDHCロゴ、およびSDXCロゴは、SD-3C, LLC.の商標です。
- Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは米国Microsoft Corporationの米 国およびその他の国における登録商標です。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime は米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- HDMI、HコTIIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、 HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

# 撮影可能コマ数(電池寿命)について

充電したLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15 (1900mAh) による撮影可能コマ数(電池寿命)は、次の通りです。

- 撮影可能コマ数:約400コマ、約350コマ (SB-N5使用時) \*\*
- 動画撮影可能時間:約120分(動画の設定を [1080/60i] にしてHD 動画撮影時)
- ※電池寿命測定方法を定めたCIPA(カメラ映像機器工業会)規格によるものです。 測定条件は次の通りです:
  - フル充電したバッテリー FN-FI 15を使用
  - 周囲温度は25℃
  - 画質モードはNORMAL
  - 30秒ごとに1回撮影
  - 2回に1度、フラッシュを発光する(SB-N5使用時)
  - 10回に1度、電源をON/OFFする。
  - SDカードは東芝社製16GBのSDHC UHS-Iカード (SD-E016GUX) を使用
  - 装着レンズは1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6
- •バッテリーの充電状態、GPSなどのアクセサリー使用、撮影間隔やメニュー画面からの設定条件などの使用環境によって、電池寿命が異なります。

M

次の場合はバッテリーの消耗が早くなります。

- シャッターボタンの半押しを続けた場合
- オートフォーカスのレンズ駆動を繰り返し行った場合
- 画質モードをRAWに設定して撮影した場合
- 低速シャッタースピードで撮影した場合
- 別売のスピードライトやGPSユニットを使用した場合
- VRレンズ使用時にVR(手ブレ補正)機能をONにした場合

Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15の性能を最大限に発揮させるため、次のことに注意してください。

- バッテリーの端子を汚さないでください。端子が汚れていると、充分 な性能が発揮できません。
- 充電が完了したバッテリーは、なるべく早いうちにお使いください。 使用しないまま放置していると、自己放電によって、バッテリー残量 が減ってしまいます。

# 索引

### マーク・英数字

▲ (静止画撮影モード)18
<b>広</b> (スマートフォトセレクターモー
ド)26
🦷 (動画撮影モード)32
<b>⊿</b> (モーションスナップショット
モード)40
∞ (おまかせシーン)18
<b>煮</b> * (ポートレート)18
■ (風景)18
<b>む</b> (クローズアップ)18
☑ (夜景ポートレート)18
18
<b>MENU</b> (メニュー) ボタン48
▶ (再生) ボタン24, 29, 43
<b>面</b> (削除) ボタン25, 30, 39, 43
<b>DISP</b> (表示切り換え) ボタン 16
<b>(</b> フィーチャー) ボタン
22, 34, 42
<b>③</b> (セルフタイマー)
(サムネイル/拡大) レバー 24, 39
<b>â 2s</b> (リモコン2s)
(リモコン瞬時)
1コマ表示24
ACアダプター55, 59
AFエリア20 BGM42
Capture NX 2
GP-N100
HD動画32,34
SDカード15,58
Short Movie Creator
ViewNX 2
VICVII V. Z

### ァ

アイセンサー	
アクセサリー(使用できるアクセサ リー)	
イメージセンサークリーニング	
液晶モニター 14,	16
エレクトロニック	22
エレクトロニックシャッター	22
エレクトロニック (Hi)	22
オートパワーオフ	
おまかせシーン	18
カ	
ガイドナンバー	54
外部マイク	
顔認識AF	21
記録可能コマ数	15

# サ

先撮り撮影27,41
削除25, 30, 39, 43
撮影メニュー50
撮影モード13
撮影モードダイヤル13
三脚アダプター45,57
視度調節ダイヤル17
シャッター (静止画撮影モード)22
シャッターボタン20
詳細表示14, 16
初期化 (フォーマット)15

シンプル表示......16 推奨SDカード......58

コマ送り ......38

再生メニュー......50


ズームリングボタン21 ズームレンズ54 スピードライト54 スマートフォトセレクターモード.26 スローモーション動画34,35 静止画撮影モード18 節電機能(オートパワーオフ)21 セットアップメニュー52 セルフタイマー44 ソフトウェア56,61
チャージャー       55,78         テーマ (モーションスナップショット       42         電源スイッチ       15         電子ビューファインダー       17         動画       32         動画撮影ボタン       23,33,36         動画撮影モード       32         動画モード(動画撮影モード)       34,35         統合表示       16         動作環境       61
バッテリー

メカニカル ......22 メカニカルシャッター ......22

メモリーカード	15, 58
メモリーカードの初期化	15
Eーションスナップショットモ	ード
	40

# ラ

リモコン	44,	56
リモコン受光部 12,	13,	46
レンズ	21,	54
連続撮影可能コマ数		.20
ロータローマルチャレクター	13	10

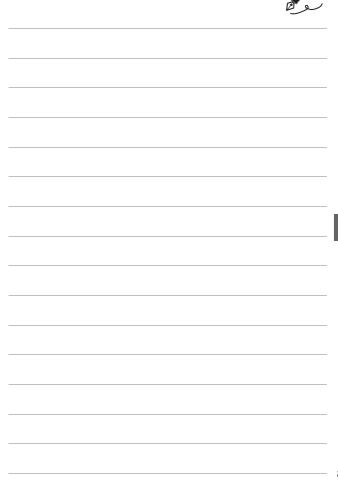




# アフターサービスについて

### ■この製品の使い方や修理に関するお問い合わせは

- 使い方に関するご質問は、裏面に記載の「ニコン カスタマーサポートセンター」にお問い合わせください。
- 修理に関するご質問は、裏面に記載の「修理センター」にお問い合わせく ださい。

### 【お願い】

- お問い合わせいただく場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確認の上、お問い合わせください。
  - 「製品者」、「製品番号」、「ご購入日」、「問題が発生したときの症状」、「表示されたメッセージ」、「症状の発生頻度」など。
- ソフトウェアのトラブルの場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の 内容をご確認の上、お問い合わせください。
  - 「ソフトウェア名およびバージョン」、「パソコンの機種名」、「OSのバージョン」、「メモリー容量」、「ハードディスクの空き容量」、「問題が発生したときの症状」、「症状の発生頻度」、エラーメッセージが表示されている場合はエラーメッセージの内容など。
- ファクシミリや郵送でお問い合わせの場合は「ご住所」、「お名前」、「フリガナ」、 「電話番号」、「FAX番号」を(会社の場合は会社名と部署名も)明確にお書きください。

### ■修理を依頼される場合は

- ニコンサービス機関(裏面に記載の「修理センター」など)、ご購入店、または最奇りの販売店にご依頼ください。
- ニコンサービス機関につきましては、詳しくは「ニコン サービス機関のご 案内」をご覧ください。

### 【お願い】

修理に出されるときは、メモリーカードがカメラ内に挿入されていないかご確認 ください。

※ 内蔵メモリー内に画像データがあるときは、消去される場合があります。

### ■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品) の保有年数は、製造打ち切り後7年を目安としています。

 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有 期間経過後も、修理可能な場合もありますので、ニコンサービス機関また はご購入店へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障また は破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この 故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。

# Nikon

### ■製品の使い方に関するお問い合わせ

<ニコン カスタマーサポートセンター>

全国共通のナビダイヤルにお電話ください。



0570-02-8000 一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用 営業時間: 9:30 ~ 18:00(年末年始、夏期休業日等を除く毎日) ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03)6702-0577 におかけください、ファクシミリでのご相談は、(03)5977-7499 にお送りください。

### 修理サービスのご案内」

#### 修理品のお引き取りを依頼される場合は

#### <ニコン ピックアップサービス>

下記のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、二コン指定の配送業者(ヤマト運輸)が、梱包資材のお届け・修 理品のお引き取り、修理後のお届け・集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の料金にて承ります。 ※宅配度で取える大きさや車さには側限があるため、取り扱いできない製品もございます。



モ 0430 03 04 0

0120-02-8155 営業時間:9:00~18:00 (年末年始12/29~1/4を除く毎日)

※上記のフリーダイヤルはピックアップサービス専用です。ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)にて承ります。 製品や修理に関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンター、または修理センターへお願いいたします。

#### 修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と修理に関するお問い合わせは

<(株)ニコンイメージングジャパン 修理センター>

230-0052 横浜市鶴見区生麦2-2-26

**U** 

0570-02-8200

営業時間:9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、 夏期休業日など弊社定休日を除く毎日)

一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用 レいただけます いただけます

▶修理センターには、ご来所の方の窓口がございません。宅配便のみお受けします。ご了承ください。

### ■インターネットご利用の方へ

<ニコンイメージング/サポートページ>

http://www.nikon-image.com/support/

最新の製品テクニカル情報や、ソフトウェアのアップデートに関する情報がご覧いただけます。 ※製品をより有効にご利用いただくために、定期的にアクセスされるようおすすめします。

• http://www.nikon-image.com/support/repair/

「ニコン ピックアップサービス」のお申し込みや修理見積もり金額の確認、インターネットを利用して修理を申し込まれた場合の修理状況や納期の確認などがご覧いただけます。

| ※お問い合わせや修理を依頼をされるときには、裏面の「アフターサービスについて| も参照ください。

株式会社 ニコン

株式会社 ニコン イメージング ジャパン

Printed in China SB1I02(10) 6MVA0510-02